OPEL CASCADA

Manuale del sistema Infotainment





Contenuto

Navi 950/650 / CD 600	5
CD 400plus/400/300	89

Navi 950/650 / CD 600

ntroduzione	6
Funzionamento di base	17
Radio	25
Lettore CD	32
Dispositivi esterni	35
Navigazione	40
Riconoscimento del parlato	60
Telefono	70
Domande frequenti	80
ndice analitico	84

Introduzione

6
7
3
1

Informazioni generali

Il sistema Infotainment offre una tecnologia d'avanguardia per l'intrattenimento e l'informazione in auto.

La radio può essere utilizzata facilmente registrando numerose stazioni radio FM, AM e DAB (Digital Audio Broadcasting) con i pulsanti di preimpostazione 1...6.

Al sistema Infotainment è possibile connettere i dispositivi di memorizzazione dati esterni, ad es. l'iPod, i dispositivi USB o altri dispositivi ausiliari, come fonti audio supplementari, via cavo o mediante connessione Bluetooth.

Il sistema di navigazione conduce l'utente a destinazione in piena sicurezza e, a richiesta, aggira automaticamente ingorghi stradali o altri intralci alla circolazione.

Inoltre il sistema Infotainment è dotato di un applicazione per telefono che consente un utilizzo comodo e sicuro del vostro cellulare nel veicolo. Facoltativamente il sistema Infotainment può essere azionato usando i comandi sul quadro strumenti, i comandi sul volante o la funzione di riconoscimento del parlato.

Il design accurato dei comandi e la visualizzazione razionale delle informazioni consentono di controllare il sistema in maniera semplice e intuitiva.

Le informazioni sui dettagli operativi e le notizie sugli aggiornamenti software si trovano sul nostro sito web.

Avviso

Il presente manuale descrive tutte le opzioni e le funzioni disponibili per i vari sistemi Infotainment. Certe descrizioni, comprese quelle per le funzioni di menu e del display, potrebbero non essere valide per il vostro modello di veicolo, specifiche nazionali, equipaggiamento o accessori particolari.

Informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza stradale

Avvertenza

Il sistema Infotainment va usato in modo tale che si possa guidare con sicurezza il veicolo in tutte le circostanze. In caso di dubbio, arrestare il veicolo e usare il sistema Infotainment a veicolo fermo.

⚠ Avvertenza

L'uso del sistema di navigazione non solleva il conducente dalla responsabilità di tenere un comportamento corretto e attento nel traffico. Le norme vigenti del Codice della strada devono sempre essere rispettate.

Immettere dati (per es. indirizzi) soltanto a veicolo fermo.

Qualora un'indicazione per il raggiungimento di una destinazione dovesse contraddire le norme per la circolazione stradale, valgono sempre queste ultime.

Avvertenza

Zone come strade a senso unico e zone pedonali non sono contrassegnate sulla cartina del navigatore. In tali zone il sistema potrebbe fornire una segnalazione che deve essere seguita. Pertanto prestate particolare attenzione alle strade a senso unico e ad altre strade ed ingressi nei quali non si può accedere con l'auto.

Ricezione radio

La ricezione radio può risultare compromessa da disturbi statici, rumore, distorsioni o perdita della ricezione stessa a causa di:

- variazioni di distanza dal trasmettitore
- interferenze dovute alle onde radio riflesse
- oscuramenti


Funzione di antifurto

Il sistema Infotainment è dotato di un sistema elettronico di sicurezza che funge da antifurto.

Quindi il sistema Infotainment funziona soltanto nel veicolo nel quale è installato ed è privo di valore per i ladri.

Panoramica dei comandi

Navi 950 / 650

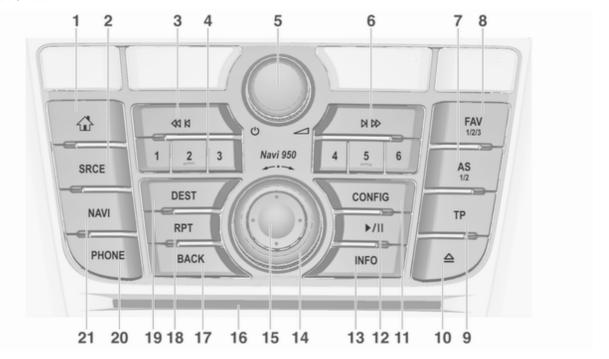


1		4	Pulsanti stazioni 16
2	Accedere alla pagina iniziale	5	Pressione breve: selezione stazione
3	Lettore CD/MP3 32 USB 35 AUX 35 Bluetooth 35 AM 25 FM 25 DAB 25 K Radio: ricerca indietro 25 CD/MP3/WMA: salta brano all'indietro 33 Dispositivi esterni: saltare brani indietro 37	6	Se premuta, accende o spegne il sistema Infotainment

7	AS 1/2
	Pressione breve: aprire elenco memorizzazione automatica
8	Pressione lunga: memorizzazione automatica delle stazioni autostore
9	Aprire l'elenco dei preferiti 27 TP
10	Per attivare o disattivare gli annunci sul traffico 28 △
11	Espulsione CD
12	Per aprire il menu impostazioni
	CD/MP3/WMA: avvio/ pausa riproduzione
	Dispositivi esterni: avvio/ pausa riproduzione

10 Introduzione

13	INFO	15	Interruttore a otto vie	21	NAVI
	Radio: informazioni sulla stazione corrente		Navigazione: per muovere la finestra di		Visualizza mappa
	Dispositivi esterni CD/ MP3/WMA: informazioni sul brano corrente	16	visualizzazione in visualizzazione mappa 41 Fessura del CD		
			BACK		
	Navigazione: informazioni, ad es. sulla posizione corrente		Menu: torna indietro di un livello17		
14	Manopola multifunzione		Inserimento dati:		
	Rotazione: per contrassegnare le opzioni di menù o impostare valori alfanumerici	18	cancellazione dell'ultimo carattere o dell'intera voce 17 RPT		
			Per ripetere l'ultimo		
	Pressione (della ghiera esterna): per selezionare/ attivare l'opzione	19	messaggio di navigazione 54 DEST		
	contrassegnata; per confermare il valore impostato; per attivare/ disattivare la funzione; per	20	Aprire il menù della destinazione di navigazione		
	aprire il menù audio o di navigazione17		Accettare una chiamata o attivare/disattivare il silenzioso		

CD 600

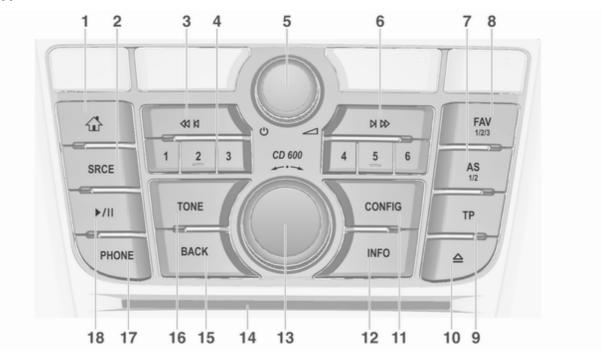

12 Introduzione

1		
	Accedere alla pagina iniziale	17
2	SRCE (sorgente)	
	Premere per cambiare le diverse sorgenti audio	
	Lettore CD/MP3	32
	USB	35
	AUX	35
	Bluetooth	35
	AM	25
	FM	25
3	DAB	25
	Radio: ricerca indietro	25
	CD/MP3/WMA: salta brano all'indietro	33
	Dispositivi esterni: saltare brani indietro	37

27
27
14
14
25
33
37

7	AS 1/2
	Pressione breve: aprire elenco memorizzazione automatica
8	Pressione lunga: memorizzazione automatica delle stazioni autostore
9	Aprire l'elenco dei preferiti 27 TP
10	Per attivare o disattivare gli annunci sul traffico 28 △
11	Espulsione CD 33
	Per aprire il menu impostazioni

12	INFO
	Radio: informazioni sulla stazione corrente
13	Dispositivi esterni CD/ MP3/WMA: informazioni sul brano corrente Manopola multifunzione
	Rotazione: per contrassegnare le opzioni di menù o impostare valori alfanumerici
	Pressione: per selezionare/attivare l'opzione contrassegnata; per confermare il valore impostato; per attivare/ disattivare la funzione; per aprire il menù audio
14	Fessura del CD 33

15	BACK
	Menu: torna indietro di un livello17
	Inserimento dati: cancellazione dell'ultimo carattere o dell'intera voce 17
16	Tone
17	Aprire le impostazioni del tono
18	Accettare una chiamata o attivare/disattivare il silenzioso
	CD/MP3/WMA: avvio/ pausa riproduzione
	Dispositivi esterni: avvio/

pausa riproduzione 37

Comandi audio al volante



1 6

accettare la telefonata73
o comporre il numero in elenco telefonate73
o attivare il riconoscimento

Pressione breve: ner

14 Introduzione

	Pressione lunga: per visualizzare l'elenco delle telefonate
2	o attivare il passaggio vocale (se supportato dal telefono)
	Pressione: per selezionare la fonte audio 25
	Con radio attiva: ruotare su/giù per selezionare la stazione radio preselezionata successiva/precedente 25
	Con CD attivo: ruotare su/ giù per selezionare il brano CD/MP3/WMA successivo/precedente
	Con dispositivo esterno attivo: ruotare su/giù per selezionare il brano successivo/precedente 37

	Con telefono attivo: ruotare su/giù per selezionare la voce successiva/precedente nell'elenco chiamate
	Con telefono attivo e chiamate in attesa: ruotare su/giù per passare da una chiamata all'altra
3	+
	Per aumentare il volume 14
4	_
5	Per abbassare il volume 14
	Pressione breve: per concludere/rifiutare una telefonata
	o chiudere un elenco telefonate73
	o attivare/disattivare la funzione "mute" 14
	o disattivare il riconoscimento vocale 60

Uso

Elementi di comando

Il sistema Infotainment viene controllato mediante tasti di funzione, una manopola multifunzione e menù visualizzati sul display.

Opzionalmente è possibile immettere dati e comandi tramite:

- i comandi al volante ⇒ 8
- sistema di riconoscimento del parlato \$\dip\$ 60

Avviso

Nei capitoli successivi verranno descritti solo i modi più diretti di funzionamento dei menù. In alcuni casi potrebbero esistere altre opzioni.

Accensione o spegnimento del sistema Infotainment

Premere brevemente ①. All'accensione si attiva l'ultima fonte Infotainment selezionata.

Spegnimento automatico

Se il sistema Infotainment è stato acceso premendo ① quando l'accensione era disinserita, si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

Regolazione del volume

Ruotare \bigcirc . L'impostazione corrente viene visualizzata in una finestra a comparsa nella parte bassa dello schermo.

All'accensione del sistema Infotainment, viene impostato il volume selezionato per ultimo, purché sia inferiore al volume di accensione massimo.

Le seguenti impostazioni di volume possono essere impostate separatamente:

- il volume massimo iniziale \$\frac{1}{2}\$
- il volume degli annunci sul traffico⇒ 21
- il volume dei messaggi del navigatore \$\psi\$ 41

Volume automatico

Quando la regolazione automatica del volume è attivata \$\displays 21 il volume si adatta automaticamente per compensare la rumorosità della strada e del vento durante la guida.

Silenziamento

Premere **PHONE** (se è disponibile il Mobile Phone portal: premere per alcuni secondi) per silenziare le sorgenti audio.

Per annullare il silenziamento: ruotare \odot o premere di nuovo **PHONE** (se è disponibile il Mobile Phone Portal: premere per alcuni secondi).

Limitazione del volume alle alte temperature

Con temperature molto elevate all'interno del veicolo, il sistema Infotainment limita il volume massimo regolabile. Se necessario, il volume viene abbassato automaticamente.

Modalità di funzionamento

Lettori audio

Premete ripetutamente **SRCE** per cambiare tra i vari menù principali AM, FM, CD, USB, AUX, Bluetooth o DAB.

Per descrizioni dettagliate di:

- Lettore CD/MP3 \$ 32
- Porta USB \$\pi\$ 35
- Ingresso AUX ⇒ 35
- Radio AM \$\dip 25
- Radio FM 🗘 25
- Radio DAB \$\infty\$ 30

Navigazione

Premete **NAVI** per visualizzare la mappa dell'applicazione di navigazione.

Premete la manopola multifunzione per aprire un sottomenù con opzioni per l'inserimento delle destinazione e la strutturazione di un percorso.

16 Introduzione

Telefono

Premete **PHONE** per visualizzare il menù principale del telefono con opzioni per l'immissione e la selezione dei numeri.

Avviso

Mediante l'applicazione Informazioni rapide possono essere visualizzate informazioni brevi sulle sorgenti audio e sulla sessione di navigazione corrente.

Funzionamento di base

Funzionamento di base	17
Impostazioni del tono	20
Impostazioni di volume	21
Impostazioni del sistema	22

Funzionamento di base

Manopola multifunzione

La manopola multifunzione è l'elemento di controllo centrale per i menu.

Ruotare la manopola multifunzione:

- per selezionare l'opzione di menu
- per impostare un valore alfanumerico

Premete la manopola multifunzione (Navi 950 / Navi 650: premete la ghiera esterna):

- per selezionare o attivare l'opzione selezionata
- per confermare un valore impostato
- per attivare o disattivare una funzione del sistema
- per aprire il menù audio o di navigazione nella rispettiva applicazione

Pulsante 🕾

Premete

per accedere a Home Page.



Utilizzando la manopola multifunzione potreste accedere alle diverse applicazioni.

Ruotate la manopola multifunzione per selezionare **Altro** nella parte bassa dello schermo.



Premete la manopola multifunzione (Navi 950 / Navi 650: premete la ghiera esterna) per visualizzare il secondo **Home Page** con ulteriori applicazioni.

Utilizzando la manopola multifunzione potreste accedere alle diverse applicazioni.

Avviso

La maggior parte delle applicazioni o dei menù di applicazione possono anche essere raggiunti direttamente mediante i pulsanti sul quadro strumenti.

Pulsante BACK

Premere BACK:

- per uscire da un menu o da una schermata
- per tornare da un sottomenu al menu di livello superiore successivo
- per cancellare l'ultimo carattere in una sequenza di caratteri

Tenere premuto **BACK** per alcuni secondi per cancellare l'intera immissione.

Esempi di uso dei menu

Selezionare un elemento dello schermo

Ruotare la manopola multifunzione per spostare il cursore (= sfondo colorato) sull'opzione desiderata.

Premete la manopola multifunzione per selezionare l'icona contrassegnata, il pulsante a schermo o la voce di menù.

Avviso

Nei capitoli successivi le fasi operative per selezionare e attivare un tasto dello schermo o una voce di menu saranno descritte come "...seleziona <nome pulsante>/<nome voce>".

Scorrimento elenchi




Se sono disponibili più voci di menù in un elenco di quante possano essere contenute sullo schermo verrà visualizzata una barra di scorrimento.

Ruotate il pulsante multifunzione in senso orario per correre in basso e in senso antiorario per scorrere in alto.

Avviso

Nei capitoli successivi verranno descritte le fasi operative per scorrere fino ad una voce di elenco come "...scorrere fino a <nome voce>".

Regolazione di un'impostazione

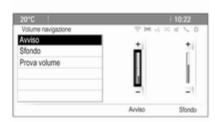

Ruotare la manopola multifunzione per modificare il valore corrente dell'impostazione.

Premere la manopola multifunzione per confermare il valore impostato.

Avviso

Nei capitoli successivi le fasi operative per regolare un'impostazione saranno descritte come "...regolare <nome impostazione> su...".

Attivazione di una voce di menù

Ruotare la manopola multifunzione per spostare il cursore (= sfondo colorato) sull'opzione desiderata.

Premete la manopola multifunzione per attivare la voce di menù. Un segno di spunta o un punto appariranno nella casella o nell'anello accanto alla rispettiva voce di menù.



Avviso

Nei capitoli successivi verranno descritte le fasi operative per l'attivazione di una voce di menù come "...attivare il <nome voce>".

Immissione di una sequenza di caratteri

Ruotare la manopola multifunzione per selezionare il carattere desiderato.

Premete la manopola multifunzione per inserire il carattere rispettivo nel campo d'inserimento nella parte superiore dello schermo.

L'ultimo carattere della sequenza può essere cancellato premendo Canc sullo schermo o BACK sul quadro strumenti. Tenere premuto BACK per cancellare l'intera immissione.

Premere la manopola multifunzione per confermare il carattere selezionato.

Avviso

Nei capitoli successivi verranno descritte le fasi operative d'inserimento dei caratteri "...inserire i caratteri desiderati..."

Messaggi

Prima dell'esecuzione di una funzione di sistema a volte si riceve un messaggio di prompt. Se richiesto, selezionate una delle opzioni.



La selezione e l'attivazione di un tasto dello schermo in una funzione messaggio sono le stesse di quelle descritte per la scelta di un'opzione in un menù.


Impostazioni del tono

Premete de e quindi selezionate

Altro nella parte bassa dello schermo.

Sul secondo Home Page, selezionate

Tono. Il sistema visualizza il menu impostazioni del tono.

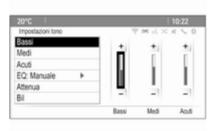

Bass

Utilizzare questa impostazione per potenziare o attenuare le basse frequenze delle fonti audio.

Regolate l'impostazione come desiderato.

Medi

Utilizzare questa impostazione per potenziare o attenuare le medie frequenze della fonte audio.

Regolate l'impostazione come desiderato.

Treble

Utilizzare questa impostazione per potenziare o attenuare le alte frequenze delle fonti audio.

Regolate l'impostazione come desiderato.

Modalità EQ

(EQ: equalizzatore)

Usare questa impostazione per ottimizzare il tono per uno specifico stile musicale, ad es. **Rock** o **Classica**.


Selezionare **EQ**. Verrà visualizzato un sottomenù con stili di suono predefiniti.

Selezionare il genere audio desiderato.

Se si sceglie uno degli stili di suono predefiniti, **Bassi**, **Medi** e **Acuti** verranno preregolati dal sistema. Se regolate manualmente una delle impostazioni descritte in precedenza, **EQ** viene impostato su **Manuale**.

Fade e Balance

Quando si selezionano **Attenua** o **Bil**, verrà visualizzata una illustrazione a destra dello schermo.



Per regolare la distribuzione del volume tra gli altoparlanti anteriore e posteriore nel veicolo, selezionate **Attenua**. Regolate l'impostazione come desiderato. Per regolare la distribuzione del volume tra gli altoparlanti di sinistra e destra nel veicolo, selezionate **Bil**. Regolate l'impostazione come desiderato.

Impostazioni di volume

Regolazione automatica del volume

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni autoradio**.

Selezionare Controllo volume automatico per visualizzare il rispettivo menu.

Per regolare il livello di adattamento del volume impostare Controllo volume automatico su Off, Basso, Medio o Alto.

Off: nessun aumento del volume aumentando la velocità del veicolo.

Alto: massimo aumento del volume aumentando la velocità del veicolo.

Regolazione del volume di accensione

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni autoradio**.

Selezionare **Volume iniziale** per visualizzare il rispettivo menu.

Regolate l'impostazione come desiderato.

Regolazione del volume delle notizie sul traffico

Il volume delle notizie sul traffico può essere preimpostato su un livello, indipendentemente dal livello di volume "normale".

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni autoradio**.

Selezionare **Opzioni RDS** e poi **Volume traffico** per visualizzare il rispettivo menu.

Regolate l'impostazione come desiderato.

Avviso

Durante la trasmissione di un annuncio il volume può essere regolato semplicemente premendo o.

Regolazione automatica del cicalino

Quando si azionano i comandi nel veicolo, dei segnali acustici confermano le vostre azioni. Il volume dei suoni acustici può essere regolato.

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni veicolo**.

Selezionate **Impostazioni comfort** e poi **Volume segnali acustici** per visualizzare il rispettivo sottomenù. Selezionate **Basso** o **Alto**.

Regolazione del volume di navigazione

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni di navigazione**.

Selezionare **Suggerimento vocale** e poi **Volume navigazione**. Sarà visualizzato il rispettivo sottomenù.

Per regolare il volume degli annunci, selezionate **Avviso** e quindi regolate l'impostazione come desiderate.


Per regolare il volume della fonte audio possibilmente in sottofondo, selezionare **Sfondo** e quindi regolate come desiderate. Selezionate **Prova volume** per ascoltare un esempio delle impostazioni.

Avviso

Durante la trasmissione di un annuncio il volume può essere regolato semplicemente premendo o.

Impostazioni del sistema

Le varie impostazioni del sistema Infotainment possono essere regolate mediante l'applicazione Impostazioni.

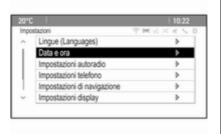

Impostazioni della lingua

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Lingue** (**Languages**). Il display visualizza un elenco di tutte le lingue disponibili.

Selezionare la lingua desiderata.

Impostazioni ora e data

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Data e ora** per visualizzare il rispettivo sottomenù.

Regolazione automatica dell'ora


Il sistema riceve costantemente informazioni su ora e data correnti.

Se desiderate un aggiornamento automatico delle impostazioni di ora e data, attivate Sincronizz. orologio RDS.

Se desiderate impostare manualmente ora e data, disattivate Sincronizz. orologio RDS.

Impostazione dell'ora

Per regolare le impostazioni dell'ora, selezionate **Imposta ora**.

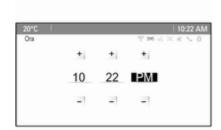

Regolate le impostazioni come desiderato.

Impostare la data

Per regolare le impostazioni della data, selezionate **Imposta data**. Regolate le impostazioni come desiderato.

Formato ora

Per scegliere il formato dell'ora desiderata, selezionate **Imposta formato ora**. Viene visualizzato un sottomenu. Attivare **12 ore** o **24 ore**.

Informazioni sul software

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni autoradio**.

Scorrere l'elenco e selezionare **Menu versione software** per visualizzare il relativo sottomenù.

Informazioni sulla versione del software

Per visualizzare un elenco di tutte le versioni di software installate, selezionate Informazioni versione software.

Come preimpostazione, tutte le versioni sono attivate.

Aggiornamento software

Per aggiornare il software del vostro sistema, contattate il vostro Partner per l'assistenza Opel.

File di registro

Per generare un file di registro della versione corrente del vostro software, selezionate **Creazione file log**.

Informazioni sulla licenza

Per visualizzare le informazioni sul produttore del sistema Infotainment, selezionate **Informazioni licenza**.

Preimpostazioni di fabbrica

Per reimpostare tutte le impostazioni Infotainment ai loro valori predefiniti selezionate **Ripristina la radio**.

Impostazioni display

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni display** per visualizzare il rispettivo sottomenù.

Home page

Selezionate **Menu Home Page** per visualizzare il menù delle impostazioni della pagina iniziale.

Per accedere al menù da **Home Page** selezionate **Menu** nella parte bassa dello schermo.

Home Page può essere regolato in base alle vostre preferenze personali.

Personalizzazione

Le icone delle applicazioni visualizzate sulla prima pagina iniziale possono essere scelte come desiderato. Selezionate **Personalizza** per visualizzare un elenco di tutte le applicazioni installate nel sistema. Attivate le voci di menù di quelle applicazioni che desiderate visualizzare nella prima pagina iniziale.

Le altre applicazioni vengono poi ordinate sulle pagine successive.

Suddivisione

Su ogni pagina iniziale possono essere disposte fino ad otto icone di applicazioni.

Le posizioni delle icone possono essere modificate come desiderato.

Selezionate **Scegli icone** per visualizzare le pagine iniziali in modalità di digitazione.

Selezionate l'icona che desiderate spostare.

Fate scorrere fino alla posizione sulla pagina iniziale dove desiderate che sia collocata l'icona. Premere la manopola multifunzione per confermare. L'icona viene spostata nella nuova posizione. L'icona che era posizionata in quella posizione in precedenza viene ora visualizzata nella posizione dell'icona spostata.

Preimpostazioni della pagina iniziale Per reimpostare Home Page alla preimpostazione di fabbrica, selezionate Ripristina impost.default Home Page.

Display disattivato

Per disattivare il display, selezionate **Display Spento**.

Per riattivare il display, premete un qualsiasi pulsante del quadro strumenti (tranne la manopola).

Radio

Uso	25
Ricerca stazioni	25
Elenchi di memorizzazione	
automatica	27
Elenchi dei preferiti	27
Radio data system (RDS)	28
Digital audio broadcasting	30

Uso

Attivazione radio

Premete

derivate and e quindi selezionate a

Viene trasmessa l'ultima stazione selezionata.

Avviso

Quando una sorgente audio è già attiva, potete passare da diverse sorgenti audio premendo ripetutamente SRCE.

Ricerca stazioni

Ricerca automatica stazione radio

Premere brevemente ◄ o ► per ascoltare la stazione successiva nella memoria delle stazioni.

Ricerca manuale di una stazione radio

Tenere premuto

o

N. Rilasciare il pulsante quando la visualizzazione della frequenza indica una frequenza prossima a quella desiderata.

Manuale: sintonizzazione delle stazioni

Nella banda di frequenza FM e DAB, premete la manopola multifunzione per aprire il menù rispettivo e poi selezionate **Sintonia manuale**. La frequenza attualmente attiva viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.

Ruotate la manopola multifunzione per raggiungere la frequenza desiderata.

Nella banda di frequenza AM, ruotate la manopola multifunzione per regolare la frequenza.

Elenchi stazioni

Nella banda di frequenza FM e DAB, ruotate la manopola multifunzione per visualizzare l'elenco delle stazioni.

Nella banda di frequenza AM, premete la manopola multifunzione per visualizzare il rispettivo menù della banda di frequenza.

Selezionare Elenco stazioni AM.

Verrà visualizzato un elenco di tutte le stazioni ricevibili della relativa banda di frequenza e nell'attuale area di ricezione

Avviso

Se non è stata creato alcun elenco delle stazioni in precedenza, il sistema Infotainment esegue una ricerca automatica delle stazioni.



Selezionare la stazione desiderata.

Avviso

La stazione ricevuta correntemente è quella evidenziata da ●.

Elenco categorie

Numerose stazioni RDS № 28 e DAB № 30 trasmettono un codice PTY che specifica il tipo di programma trasmesso (per es. notizie). Alcune stazioni, inoltre, modificano il codice PTY a seconda dei contenuti della trasmissione in corso.

Il sistema Infotainment memorizza queste stazioni nel corrispondente elenco categorie suddivise per tipo di programma.

Avviso

La voce del sottomenu elenco categorie è disponibile solo per le gamme d'onda FM e DAB.

Per cercare un tipo di programma determinato dalle stazioni: selezionare l'opzione relativa alla categoria specifica della gamma d'onda.

Viene visualizzato un elenco di tipi di programma attualmente disponibili.

Selezionare il tipo di programma desiderato. Viene visualizzato un elenco di stazioni che trasmettono un programma del tipo selezionato.

Selezionare la stazione desiderata.

Avviso

La stazione ricevuta correntemente è quella evidenziata da ●.

Aggiornamento degli elenchi delle stazioni

Se le stazioni memorizzate nell'elenco stazioni specifico della banda di frequenza non possono più essere ricevute, gli elenchi delle stazioni AM e DAB devono essere aggiornati.

Avviso

L'elenco delle stazioni FM viene aggiornato automaticamente.

Selezionate la voce di elenco corrispondente nel menù specifico della banda di frequenza per aggiornare un elenco stazioni.

Viene avviata una ricerca delle stazioni. Una volta completata la ricerca, verrà sintonizzata la stazione che si era selezionata

Per interrompere la ricerca delle stazioni premete la manopola multifunzione.

Avviso

Se una specifica lista di frequenze radio viene aggiornata, ciò avviene anche per la corrispondente lista di categoria.

Elenchi di memorizzazione automatica

Le stazioni con la miglior ricezione in una banda di frequenza possono essere memorizzate e selezionate dagli elenchi autostore.



Ogni gamma d'onda ha 2 elenchi di memorizzazione automatica (**AS 1**, **AS 2**), ognuno dei quali è in grado di memorizzare 6 stazioni.

Avviso

La stazione ricevuta correntemente è quella evidenziata.

Memorizzazione automatica delle stazioni

Tenere premuto **AS** finché non viene visualizzato un messaggio di memorizzazione automatica. Le 12 stazioni più potenti nella gamma d'onda corrente sono memorizzate nei 2 elenchi di memorizzazione automatica.

Per annullare la procedura di memorizzazione automatica, selezionate Annulla

Memorizzazione manuale di emittenti

È anche possibile memorizzare manualmente le stazioni negli elenchi di memorizzazione automatica.

Impostare la stazione da memorizzare.

Premete **AS** per aprire l'elenco di memorizzazione automatica o per passare a un altro elenco. Per memorizzare la stazione in una posizione dell'elenco: premere il pulsante della stazione corrispondente 1...6 finché non viene visualizzato un messaggio di conferma.

Avviso

Durante un processo di memorizzazione automatica le stazioni memorizzate manualmente vengono sovrascritte.

Ricerca di una stazione

Se necessario, premete **AS** per aprire un elenco di memorizzazione automatica o per passare a un altro elenco.

Premete uno dei pulsanti stazione 1...6 per attivare la stazione corrispondente alla posizione nell'elenco.

Elenchi dei preferiti

È possibile memorizzare manualmente stazioni di qualsiasi gamma d'onda negli elenchi dei preferiti.



In ciascun elenco dei preferiti è possibile memorizzare 6 stazioni. È possibile impostare il numero di elenchi di preferiti disponibili (vedi sotto).

Avviso

La stazione ricevuta correntemente è quella evidenziata.

Memorizzazione di una stazione

Impostare la stazione da memorizzare.

Premere brevemente **FAV** per aprire un elenco di preferiti o per passare a un altro elenco di preferiti. Per memorizzare la stazione in una posizione dell'elenco: premere il pulsante della stazione corrispondente 1...6 finché non viene visualizzato un messaggio di conferma.

Ricerca di una stazione

Se necessario, premete brevemente FAV per aprire un elenco di preferiti o per passare a un altro elenco di preferiti. Premere uno dei pulsanti stazione 1...6 per attivare la stazione memorizzata nella rispettiva posizione.

Definizione del numero di elenchi di preferiti

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni autoradio**. Selezionare **Numero di pagine Fav** per visualizzare il relativo sottomenu.

Selezionate il numero di pagine preferite che desiderate visualizzare.

Radio data system (RDS)

RDS è un servizio delle stazioni FM che facilita notevolmente la ricerca della stazione desiderata e la sua ricezione priva di disturbi.

Vantaggi dell'RDS

- Sul display viene visualizzato il nome del programma della stazione impostata anziché la frequenza.
- Durante una ricerca delle stazioni il sistema Infotainment sintonizza solamente stazioni RDS.
- Il sistema Infotainment si sintonizza sempre sulla migliore frequenza di trasmissione ricevibile della stazione impostata per mezzo della funzione AF (frequenza alternativa).
- A seconda della stazione ricevuta il sistema Infotainment visualizza testo radio che può contenere, per esempio, informazioni sul programma corrente.

Menù delle opzioni RDS

Per aprire il menù per la configurazione RDS, premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni** autoradio.

Selezionare **Opzioni RDS** per visualizzare il relativo sottomenu.



Attivazione della funzione RDS.

Avviso

Se **RDS** è attivato, non tutte le voci di menù del menù **Opzioni RDS** vengono visualizzate.

Regionale

A volte le stazioni RDS trasmettono programmi diversi su frequenze diverse a livello regionale.

Se è attivato **Regionale**, vengono selezionate solo frequenze alternative (AF) con gli stessi programmi regionali.

Se è disattivato **Regionale**, le frequenze alternative delle stazioni vengono selezionate senza tenere conto dei programmi regionali.

Blocco scorrimento testo

Alcune stazioni RDS non indicano sul display solo il nome del servizio del programma, ma anche altre informazioni aggiuntive sul programma corrente. Durante la visualizzazione delle informazioni aggiuntive il nome del programma è nascosto.

Per evitare la visualizzazione delle informazioni aggiuntive, attivate **Blocca** scorrimento testo.

Testo radio

Se sono stati attivati l'RDS e la ricezione di una stazione RDS, sotto il nome del programma vengono visualizzate informazioni sul programma radio attualmente attivo o brano musicale attualmente riprodotto.

Per mostrare o nascondere le informazioni, attivate o disattivate **Testo** radio.

Servizio informazioni sul traffico

(TP = programma sul traffico)

Le stazioni del servizio informazioni sul traffico sono stazioni RDS che trasmettono notizie sul traffico.

Se il servizio informazioni sul traffico è attivato, la riproduzione radio o multimediale viene interrotta per la durata dell'annuncio sul traffico.

Attivazione/disattivazione del servizio informazioni sul traffico

Per attivare e disattivare la funzione di attesa annunci sul traffico del sistema Infotainment, premete **TP**.

Se il servizio radio sul traffico è attivato, [] viene indicato sul display.

- Se la stazione corrente non trasmette informazioni sul traffico, viene avviata automaticamente una ricerca della stazione successiva che trasmette informazioni sul traffico.
- Se viene trovata una stazione che trasmette informazioni sul traffico, [TP] viene visualizzato sul display.

Volume traffico

Per regolare il volume degli annunci sul traffico, selezionate **Volume traffico**. Sarà visualizzato il rispettivo sottomenù. Regolate l'impostazione come desiderato.

Ascolto dei soli annunci sul traffico Attivare il servizio informazioni sul traffico e abbassare completamente il volume del sistema Infotainment

Esclusione degli annunci sul traffico Per escludere un annuncio sul traffico, per es. durante la riproduzione di un CD/MP3:

Premete **TP** o selezionate **Annulla** nel messaggio TP sullo schermo.

L'annuncio sul traffico viene annullato, ma il servizio informazioni sul traffico rimane attivo.

Digital audio broadcasting

Il Digital Audio Broadcasting (DAB) è un sistema di trasmissione innovativa e universale.

Informazioni generali

- Le stazioni DAB sono indicate dal nome del programma anziché dalla frequenza di trasmissione.
- Con il DAB è possibile trasmettere diversi programmi radio (servizi) su un'unica frequenza (ensemble).
- Oltre ai servizi audio digitali di alta qualità, DAB è anche in grado di trasmettere dati associati ai programmi e una quantità di altri servizi dati, tra cui informazioni sul percorso e sul traffico.
- Finché un dato ricevitore DAB è in grado di captare il segnale emesso da una stazione trasmittente (anche se il segnale è molto debole), la riproduzione audio è assicurata.

- Non si verifica alcun fading (indebolimento del suono), tipico della ricezione AM e FM. Il segnale dab viene riprodotto a volume costante.
- Le interferenze causate da stazioni su frequenze vicine (un fenomeno tipico della ricezione AM e FM) non si verificano con il DAB.
 - Se il segnale DAB è troppo debole per essere rilevato dal ricevitore, il sistema passa allo stesso programma su un'altra stazione DAB o FM.
- Se il segnale DAB viene riflesso da ostacoli naturali o edifici, la qualità di ricezione di DAB migliora, mentre in questi casi la ricezione AM o FM peggiora notevolmente.
- Quando è abilitata la ricezione DAB, il sintonizzatore FM del sistema Infotainment rimane attivo in background e cerca continuamente le stazioni FM con migliore ricezione. Se è attivato TP

 28, vengono prodotti gli annunci sul traffico della stazione FM al momento con migliore ricezione. Disattivare TP

se la ricezione DAB non dovesse essere interrotta dagli annunci sul traffico FM.

Annunci DAB

Oltre ai programmi musicali, molte stazioni DAB trasmettono anche annunci di varie categorie.

Quando vi trovate nel menù principale DAB, premete la manopola multifunzione per aprire **Menu DAB** e poi selezionate **Annunci**.

Se si attivano alcune o tutte le categorie, il servizio DAB ricevuto al momento è interrotto quando viene effettuato un annuncio di queste categorie.

Attivate le categorie desiderate.

Lettore CD

Informazioni generali	32
Uso	33

Informazioni generali

Informazioni importanti sui CD audio e sui CD MP3/WMA

Il lettore CD del sistema Infotainment è in grado di riprodurre CD audio e CD MP3/WMA.

Attenzione

Per nessun motivo si devono inserire nel lettore CD dei DVD sagomati o con diametro di 8 cm.

Non attaccare etichette adesive ai CD perché potrebbero farli inceppare all'interno del lettore CD e provocarne il guasto. Sarà necessaria la sostituzione del dispositivo.

Formati file

CD audio

Si possono utilizzare i seguenti formati di CD: CD-ROM modalità 1 e modalità 2; CD-ROM XA modalità 2, Forma 1 e Forma 2.

CD MP3

Si possono usare i seguenti formati di file: ISO9660 Livello 1, Livello 2, (Romeo, Joliet).

I file MP3 e WMA scritti in un formato diverso da quelli elencati sopra potrebbe non essere riprodotti correttamente, e i loro nomi di file e di cartella potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Le seguenti restrizioni si applicano ai dati memorizzati su un CD MP3/WMA·

Numero di brani: max. 999.

Numero di cartelle: max. 255.

Profondità della struttura della cartella: max. 64 livelli (raccomandata: max. 8 livelli).

Numero di elenchi di riproduzione: max. 15.

Numero di canzoni per elenco di riproduzione: max. 255.

Estensioni applicabili della playlist: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Uso

Avviare la riproduzione del CD

Inserire il CD con il lato stampato verso l'alto nella fessura del lettore CD finché non viene caricato.

La riproduzione del CD inizia automaticamente e viene visualizzato il menù principale CD o CD MP3.

Se è già inserito un CD, ma il menù principale CD o CD MP3 non è attivo, premete ຝ e poi selezionate CD.

Il menù principale **CD** o **CD MP3** verrà visualizzato e la riproduzione del CD verrà avviata.



A seconda dei dati memorizzati su CD o CD MP3 audio, verranno visualizzate sul display informazioni più o meno dettagliate sul CD e sul brano musicale corrente.

Avviso

Quando una sorgente audio è già attiva, potete passare da diverse sorgenti audio premendo ripetutamente SRCE.

Rimozione di un CD

Premete △.

Il CD viene espulso dalla fessura del lettore CD.

Se il CD non viene rimosso dopo l'espulsione, viene nuovamente caricato automaticamente dopo alcuni secondi.

Elenco tracce

Ruotate la manopola multifunzione per visualizzare una lista di tutti i brani presenti sul CD.

Avviso

Il brano attualmente in riproduzione viene contrassegnato da ●.

Selezionare il titolo desiderato.

Pulsanti delle funzioni

Saltare il brano precedente o successivo

Premete I o I una o più volte per saltare al brano precedente o successivo.

Avanzamento o riavvolgimento rapido

Premere e tenere premuto ◄ o ► per avanzare rapidamente o riavvolgere il brano in corso.

Pausa

Premere ►/II per mettere in pausa la riproduzione.

Menù audio

Premete la manopola multifunzione per visualizzare il menù CD o MP3.

Avviso

Riproduzione casuale

Per riprodurre brani del CD in ordine casuale, attivate **Riproduzione** casuale.

34 Lettore CD

Per ritornare all'ordine di riproduzione normale, disattivate **Riproduzione** casuale.

Dispositivi esterni

Informazioni generali	35
Riproduzione audio	37
Visualizzazione immagini	38

Informazioni generali

Prese per il collegamento di dispositivi esterni si trovano nella consolle centrale.

Avviso

Le prese devono sempre essere mantenute pulite e asciutte.

Ingresso AUX

È possibile connettere, per esempio, un iPod, uno smartphone o un altro dispositivo ausiliario all'ingresso AUX con un jack da 3,5 mm. Il sistema Infotainment può riprodurre file musicali contenuti nei dispositivi ausiliari.

Una volta connesso all'ingresso AUX, il segnale audio del dispositivo ausiliario è trasmesso dagli altoparlanti del sistema Infotainment.

Il volume può essere regolato dal sistema Infotainment. Tutte le altri funzioni di comando devono essere gestite dal dispositivo ausiliario.

Connessione di un dispositivo

Per collegare il dispositivo ausiliario alla presa dell'ingresso AUX del sistema Infotainment usare il seguente cavo:

a 3 poli per la sorgente audio.

Per scollegare il dispositivo AUX, selezionate un'altra funzione e poi rimuovete il dispositivo AUX.

Porta USB

Alla porta USB è possibile collegare un lettore MP3, un dispositivo USB, un iPod o uno smartphone. Il sistema Infotainment può riprodurre file musicali o immagini contenute nei dispositivi ausiliari

In caso di collegamento alla porta USB, è possibile gestire i dispositivi mediante i comandi e i menù del sistema Infotainment.

Avviso

Non tutti i lettori MP3, unità USB, iPod o smartphone sono supportati dal sistema Infotainment.

Connessione/disconnessione di un dispositivo

Collegare il dispositivo alla porta USB. Per l'iPod usare il cavo di connessione appropriato.

Avviso

Se si connette un dispositivo USB o un iPod non leggibile, appare un messaggio di errore corrispondente e il sistema Infotainment passa automaticamente alla funzione precedente.

Per disconnettere il dispositivo USB o l'iPod selezionare un'altra funzione e quindi rimuovere il dispositivo di memoria USB.

Attenzione

Evitare di disconnettere il dispositivo durante la riproduzione. Può danneggiare il dispositivo o il sistema Infotainment.

Bluetooth

Le fonti audio abilitate alla connessione Bluetooth (ad es. i cellulari per l'ascolto di musica, i lettori MP3 con

Bluetooth, ecc.) che supportano i profili A2DP e AVRCP per l'ascolto di musica con Bluetooth, possono essere connesse mediante wireless al sistema Infotainment.

Il sistema Infotainment può riprodurre file musicali contenuti nei dispositivi Bluetooth, ad es. iPod o Smartphone.

Connessione di un dispositivo

Formati file

File audio

Sono supportati solo dispositivi formattati nei sistemi di file FAT32, NTFS e HFS+.

Avviso

È possibile che alcuni file non siano riprodotti correttamente. Ciò potrebbe essere dovuto a un formato di registrazione diverso o alle condizioni del file.

Non è possibile riprodurre i file provenienti da negozi online soggetti a Digital Rights Management (gestione dei diritti digitali). I formati file audio riproducibili sono .mp3, .wma, .aac e .m4a.

Nella riproduzione di un file con informazioni ID3 tag il sistema Infotainment è in grado di visualizzare informazioni quali ad es. il titolo del brano e l'artista.

File immagine

I formati di file immagine visualizzabili sono .jpg, .jpeg, .bmp, .png e .gif.

I file devono avere una dimensione massima di 2048 pixel di larghezza e 2048 pixel di altezza (4MP).

Gracenote

Il database Gracenote contiene informazioni sui dati multimediali attualmente disponibili sul mercato.

Quando si collegano dispositivi esterni, i brani o i file vengono riconosciuti dalla funzione Gracenote.

Se la funzione di normalizzazione Gracenote è attivata, gli errori di scrittura dei dati dei tag MP3 vengono corretti automaticamente. A causa di questo i risultati della ricerca dei media può essere migliorata. Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni autoradio**.

Selezionate **Opzioni Gracenote** per visualizzare il relativo sottomenù.

Attivate la funzione di normalizzazione Gracenote.

Riproduzione audio

Avviare la riproduzione

Premete

e quindi selezionate USB,

AUX o Bluetooth.

Esempio: menù principale USB



Pulsanti delle funzioni

I file multimediali sui dispositivi USB e Bluetooth possono essere fatti funzionare usando i pulsanti presenti sul quadro strumenti.

Saltare il brano precedente o successivo

Premete

o

una o più volte per saltare al brano precedente o successivo.

Avanzamento o riavvolgimento rapido

Premere e tenere premuto ◄ o ► per avanzare rapidamente o riavvolgere il brano in corso.

Pausa

Premere ►/II per mettere in pausa la riproduzione.

Menù audio

Per visualizzare il rispettivo menù audio, premete la manopola multifunzione.

Avviso

Non tutte le voci di menù sono disponibili in tutti i menù audio.



Riproduzione casuale

Premete la manopola multifunzione per visualizzare il menù USB o Bluetooth.

Per riprodurre brani del rispettivo dispositivo in ordine casuale, attivate **Riproduzione casuale**.

Per ritornare all'ordine di riproduzione normale, disattivate **Riproduzione** casuale.

Esplorazione

(disponibile solo nei menù USB)

Per cercare un brano nella struttura, selezionate una delle voci di menù, ad es. cartelle, Playlist o Album.

Esplorate nella struttura fino a trovare il brano desiderato.

Selezionate il brano per avviarne la riproduzione.

Elenchi singoli di riproduzione

Il sistema consente la creazione di nuovi elenchi di riproduzione mediante la funzione Gracenote. Brani simili vengono uniti in un elenco generato automaticamente dal sistema.

Selezionate il brano attorno al quale desiderate creare un nuovo elenco di riproduzione.

Selezionate Continua riproduzione di questo genere nel rispettivo menu audio. Verrà creato un nuovo elenco di riproduzione e memorizzato nel menù Playlist.

Per cancellare un elenco di riproduzione generato dal sistema, selezionate Cancella playlist. Il display visualizza un elenco di tutti gli elenchi di riproduzione generati. Selezionate

l'elenco di riproduzione che desiderate eliminare. L'elenco di riproduzione viene eliminato.

Visualizzazione immagini

Collegate un dispositivo USB ♦ 35.

Premete de e quindi selezionate Immagini per aprire il menu Visore di immagini USB.

Verrà visualizzato un elenco di tutte le immagini e cartelle di immagini trovate sul dispositivo USB.

Esplorate tra le immagini e le cartelle fino a quando trovate l'immagine desiderata e selezionatela. Viene visualizzata l'immagine.



Pulsanti delle funzioni

Pulsante info

Selezionate Info nella parte bassa dello schermo per visualizzare informazioni sull'immagine memorizzata nel dispositivo USB, ad es. nome o numero. Le informazioni rispettive vengono visualizzate sopra l'immagine.

Saltare l'immagine precedente o successiva

Selezionate < o > nella parte bassa dello schermo per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Slide show

Per avviare una presentazione di tutte le immagini memorizzate nella rispettiva cartella di immagini, selezionate ► nella parte bassa dello schermo. La presentazione ha inizio. Quando viene avviata la presenta-

zione delle immagini, ▶ cambia in II. Selezionate II per mettere in pausa la

presentazione delle immagini.

Ruotare l'immagine

Selezionate @ nella parte bassa dello schermo per ruotare l'immagine.

Menù immagini

Per visualizzare il menù dell'immagine, selezionate Menu nella parte bassa dello schermo.

Visualizzatore principale di immagini Selezionate Menu principale visore immagini per visualizzare un elenco di tutte le cartelle di immagini, vedi in precedenza.

Timer della presentazione

Per regolare la sequenza temporale nella quale viene visualizzata un'immagine durante una presentazione, selezionate **Timer proiezione** diapositive:. Sarà visualizzato il rispettivo sottomenù. Selezionare l'opzione desiderata.

Immagini casuali

Per visualizzare le immagini di una presentazione in ordine casuale, attivate Immagini casu...

Navigazione

40
41
45
54

Informazioni generali

L'applicazione di navigazione guiderà l'utente in tutta sicurezza a destinazione, senza la necessità di leggere cartine.

La situazione corrente del traffico viene considerata nel calcolo del percorso. Per questa ragione il sistema Infotainment riceve gli annunci sul traffico della zona di ricezione corrente tramite RDS-TMC.

L'applicazione di navigazione, tuttavia, non può tenere conto degli eventi di traffico, delle norme di circolazione modificate con breve preavviso e dei pericoli o dei problemi improvvisi (per es. i cantieri stradali).

Attenzione

L'uso del sistema di navigazione non solleva il conducente dalla responsabilità di tenere un comportamento corretto e attento nel traffico. Le norme per la circolazione stradale vanno sempre e comunque seguite. Qualora un'indicazione per il raggiungimento di una destinazione dovesse contraddire le norme per la circolazione stradale, valgono sempre queste ultime.

Funzionamento dell'applicazione di navigazione

La posizione e il movimento del veicolo vengono rilevate dall'applicazione di navigazione mediante sensori. La distanza percorsa è determinata dal segnale del tachimetro del veicolo e i movimenti rotatori in curva mediante un sensore giroscopico. La posizione viene determinata dai satelliti GPS (Global Positioning System).

Confrontando i segnali dei sensori con le mappe digitali, è possibile determinare la posizione con una precisione di ca. 10 m.

Il sistema funziona anche con una ricezione scarsa del GPS, ma la precisione della determinazione della posizione si riduce. Dopo aver inserito l'indirizzo della destinazione o il punto di interesse (più vicino alla stazione di benzina, hotel, ecc.) viene calcolato il percorso dalla posizione corrente alla destinazione selezionata.

La guida a destinazione viene data sotto forma di comandi vocali e mediante una freccia direzionale, nonché con l'ausilio della visualizzazione di una cartina a colori.

Uso

Visualizzazione sul display della mappa

Per visualizzare la mappa attorno alla posizione corrente potete a scelta:

- Premere NAVI.
- Premete e quindi selezionate Navigatore.

Guida a destinazione non attiva



Se la navigazione non è attiva, viene visualizzato il messaggio seguente:

- Nella riga in alto: informazioni sulla sorgente audio attualmente attiva e l'ora.
- Sotto la riga in alto: simbolo GPS.
- Nell'angolo in alto a sinistra: una bussola che indica il Nord.
- Visualizzazione della mappa della zona circostante la posizione corrente.
- Posizione attuale: indicata da un triangolo rosso in un cerchio grigio.

- Punti d'interesse (POI), ad es. stazioni di rifornimento, aree di parcheggio o ristoranti, indicati dai simboli corrispondenti (se attivati).
- Nella riga in basso: nome della strada della posizione corrente.

Guida a destinazione attiva



Se la navigazione è attiva, viene visualizzato il messaggio seguente:

- Nella riga in alto: informazioni sulla sorgente audio attualmente attiva e l'ora.
- Sotto la riga in alto: simbolo **GPS**.

- Sotto la riga in basso: il nome della strada da seguire dopo l'intersezione successiva.
- Nell'angolo in alto a sinistra: una simbolo a bussola che indica il Nord.
- Visualizzazione della mappa della zona circostante la posizione corrente.
- Posizione attuale: indicata da un triangolo rosso in un cerchio grigio.
- Percorso: indicato da una linea blu.
- Destinazione finale: indicata da una bandierina a scacchi nera.
- Tappa (destinazione intermedia): indicata da un diamante rosso.
- Punti d'interesse (POI), ad es. stazioni di rifornimento, aree di parcheggio o ristoranti, indicati dai simboli corrispondenti (se attivati).
- Eventi di traffico, ad es. ingorgo stradale: indicato da simboli corrispondenti (se attivati).
- A sinistra: freccia direzionale e distanza alla manovra successiva.

- A sinistra: distanza restante alla destinazione finale o alla tappa successiva.
- A sinistra: orario d'arrivo previsto o tempo di viaggio restante.
- Nella riga in basso: nome della strada della posizione corrente.

Manipolazione delle mappe

Spostamento della sezione della cartina visibile

La sezione della cartina visibile sul display della mappa può essere spostata liberamente in qualsiasi direzione utilizzando l'interruttore a otto vie.

L'interruttore a otto vie al centro della manopola multifunzione può essere inclinato in tutte le direzioni.

Inclinare l'interruttore su un lato. La sezione di mappa visibile si sposta nella direzione rispettiva.

Per rivisualizzare la cartina attorno alla posizione corrente, premete **BACK**.

Modificare la scala della cartina

Quando viene visualizzata la mappa, ruotate la manopola multifunzione per visualizzare una barra di scala nella parte bassa dello schermo.

Ruotate di nuovo la manopola multifunzione per regolare la scala come desiderato.

Modificare la modalità mappa

La mappa può essere visualizzata in tre (guida a destinazione non attiva) o cinque (guida a destinazione attiva) modalità differenti; vedere "Impostazione mappa" qui nel seguito.

Premere ripetutamente **NAVI** per cambiare tra le diverse modalità di cartina.

Impostazione mappa

Indicatore di direzione

Premete la manopola multifunzione per visualizzare **Menu navigatore**. Selezionare **Indicatore di rotta** per visualizzare il relativo sottomenu. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- 2D Nord in alto: vista 2 D, direzione Nord in alto.
- 2D Titolo in alto: vista 2 D, direzione di guida verso l'alto.
- 3D Titolo in alto: vista 3 D, direzione di guida verso l'alto.

Selezionare l'opzione desiderata.

Modalità mappa

Premete la manopola multifunzione per visualizzare **Menu navigatore**. Selezionare **Modalità mappe** per visualizzare il relativo sottomenu.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Mappa integrale (Vista "normale" descritta in precedenza): Vista mappa a schermo intero, tutti i pulsanti a schermo delle funzioni e delle indicazioni sono visualizzati.
- Solo mappa: Vista mappa a schermo intero, la maggior parte dei pulsanti a schermo delle funzioni e delle indicazioni sono nascosti.

- Diviso con lista delle svolte:
 Schermo diviso con mappa a sinistra ed elenco svolte a destra.
- Diviso con la freccia delle svolte: Schermo diviso con mappa a sinistra e freccia di svolta per la prossima manovra di svolta, a destra.
- Diviso con i Media: Schermo diviso con mappa a sinistra e sorgente audio attualmente attiva a destra.

Selezionare l'opzione desiderata.

Riquadro della mappa

Premete la manopola multifunzione per visualizzare **Menu navigatore**. Selezionate **Impostazioni mappa** e poi **Display mappa** per visualizzare il rispettivo sottomenù.

In base alle condizioni di illuminazione esterna, attivate **Giorno** o **Notte**.

Per un adattamento automatico da parte del sistema, azionate **Automatico**.

POI visualizzati

Premete la manopola multifunzione per visualizzare **Menu navigatore**.

Selezionare **Mostra PDI** per visualizzare il relativo sottomenu.

Se desiderate che tutti i POI disponibili nel sistema vengano visualizzati sulla mappa, attivate **Mostra tutti i** PDI.

Se non desiderate che i POI vengano visualizzati sulla mappa, attivate **Nascondi tutti i PDI**.

Per visualizzare solo determinati POI, attivate **Definiti dall'utente** e poi le categorie di POI che desiderate visualizzare.

Modificare le informazioni a schermo

Le informazioni sul percorso visualizzate sullo schermo durante la guida a destinazione attiva possono essere personalizzate.

Premete la manopola multifunzione per visualizzare **Menu navigatore**. Far scorrere l'elenco e selezionare **Cambia tempo/destinazione del percorso**.

Informazioni sul tempo

Se desiderate modificare le informazioni sul tempo visualizzate, selezionate **Cambia tempo/arrivo viaggio** per visualizzare il rispettivo sottomenù.

Attivate l'impostazione delle informazioni che desiderate visualizzare.

Informazioni sulla destinazione

Se state effettuando un viaggio a tappe, potreste voler visualizzare le informazioni sul percorso per una tappa al posto di quelle per la destinazione finale.

Per modificare l'impostazione, selezionate Passa Waypoint /
Destinazione. Viene visualizzato un elenco di tutte le destinazioni nel viaggio a tappe attualmente attivo.

Attivate l'impostazione delle informazioni che desiderate visualizzare.

Informazioni sulla posizione

Posizione attuale

Premete la manopola multifunzione per visualizzare **Menu navigatore**. Selezionare **Info sulla posizione attuale**. A destra dello schermo viene visualizzata la posizione corrente sulla mappa. A sinistra vengono visualizzate le coordinate GPS della posizione corrente.

Posizione della destinazione

Se è attiva la guida a destinazione potete visualizzare le informazioni sulla destinazione immessa.

Premete la manopola multifunzione per visualizzare **Menu navigatore**. Selezionare **Info sulla posizione di destinazione**.

A destra dello schermo viene visualizzata la destinazione sulla mappa. A sinistra, viene visualizzato l'indirizzo e le coordinate GPS della destinazione.

Salvare una posizione

La posizione corrente o una posizione di destinazione può essere salvata nella rubrica.

Simulazione del percorso

Il sistema Infotainment possiede una modalità di simulazione del percorso a scopo di prova.

Per avviare la modalità di simulazione, premete CONFIG e quindi selezionate Impostazioni di navigazione.

Scorrere l'elenco e selezionare Simulazione rotta per visualizzare il relativo sottomenù.

Posizione di partenza

Poiché la modalità di simulazione non attinge al segnale GPS che fornisce la posizione corrente del veicolo si dovrà impostare manualmente una posizione di partenza.

Utilizzare l'ultima posizione nota Per impostare l'ultima posizione fornita dal segnale GPS come punto di partenza, selezionate Usa l'ultima posizione conosciuta. Utilizzare la destinazione precedente Per usare una delle ultime destinazioni inserite come punto di partenza, selezionate Usa la precedente destinazione. Verrà visualizzato l'elenco delle destinazioni precedenti.

Selezionare l'indirizzo desiderato.

Usare una posizione specifica Per usare una posizione specifica come punto di partenza, selezionate Usa la posizione specificata.

Viene avviata la modalità di simulazione.

Annullare la modalità di simulazione Per lasciare la modalità di simulazione, premete CONFIG e quindi selezionate Impostazioni di navigazione.

Scorrere l'elenco e selezionare Simulazione rotta per visualizzare il relativo sottomenù.

Selezionare Cancella simulazione rotta.

Menù di simulazione del percorso supplementare

Quando la guida a destinazione è attiva nella modalità di simulazione verrà visualizzato un menù supplementare nel **Menu navigatore**.

Premete la manopola multifunzione per visualizzare **Menu navigatore**. Scorrere l'elenco e selezionare **Simulazione rotta** per visualizzare il relativo sottomenù.

Per arrestare la guida a destinazione simulata, selezionate **Interrompi simulazione**. Il processo di guida viene arrestato, la modalità di guida a destinazione resta attiva.

Per visualizzare la successiva manovra di svolta sulla mappa, selezionate **Manovra successiva**.

Inserimento della destinazione

L'applicazione **Destinazione** fornisce diverse opzioni per impostare una destinazione per la guida a destinazione.

Premete **DEST** (quando la guida a destinazione non è attiva) per visualizzare il menù **Voce di destinazione**



Inserimento manuale di un indirizzo

Menù inserimento indirizzo
Premete DEST per visualizzare il
menù Voce di destinazione e quindi
selezionate Voce indirizzo per visualizzare una maschera per l'inserimento di un indirizzo.



Selezionate il campo d'inserimento del Paese. Viene visualizzato un elenco. Selezionare il paese desiderato.

Selezionate il campo d'inserimento di Città/Codice postale per visualizzare una tastiera. Inserire il nome della città o il codice postale desiderato (vedi di seguito).

Selezionate il campo d'inserimento della strada per visualizzare di nuovo la tastiera. Inserire il nome della città desiderata (vedi di seguito).

Potete quindi inserire un numero civico o un incrocio. Selezionate il campo d'entrata del numero civico o dell'incrocio. Verrà visualizzata nuovamente la tastiera. Inserite il numero o il nome della città desiderata (vedi di seguito).

Avviso

Se un numero civico non è memorizzato nel databse del sistema, per il calcolo del percorso verrà utilizzato il numero civico più vicino alla destinazione immessa.

Se necessario, confermate l'inserimento.

Verrà visualizzato un menù di conferma. Selezionate **Avvio della guida** per avviare la guida a destinazione.

Tastiera

In base alla funzione selezionata, le tastiere possono essere visualizzate in modo differente.



Per modificare la disposizione delle lettere sulla tastiera, selezionate ABC a sinistra della tastiera. Le lettere saranno ora disposte in ordine alfabetico.

Per inserire una sequenza di caratteri, selezionate successivamente i caratteri desiderati.

Avviso

Quando si inserisce un indirizzo la tastiera utilizza una funzione di sillabazione intelligente che blocca automaticamente i caratteri che non possono verificarsi accanto alla rispettiva sequenza di caratteri.

Per inserire caratteri speciali non disponibili sulla tastiera, selezionate ÄÖ a destra della tastiera. Verrà visualizzata la tastiera dei caratteri speciali. Selezionate il carattere desiderato.

Per inserire numeri o simboli, selezionate **Sym** a destra della tastiera dei caratteri speciali. Verrà visualizzata la tastiera dei simboli. Selezionate il carattere desiderato.

Per visualizzare nuovamente la tastiera, selezionate **ABC** a destra della tastiera dei simboli. In questo modo avrete a disposizione tre tastiere.

Per cancellare caratteri già inseriti, selezionate **Cancella** a destra della rispettiva tastiera o premete **BACK** sul quadro strumenti.

Quando si inserisce un indirizzo, un elenco di corrispondenze viene visualizzato automaticamente non appena il numero di corrispondenze trovato nella memoria degli indirizzi corrisponde a sei o meno di sei.

Per visualizzare manualmente un elenco di corrispondente per l'inserimento corrente, selezionate il rispettivo pulsante a schermo **Elenco** nella parte bassa della tastiera.

Per visualizzare gli ultimi cinque inserimenti, selezionate **Ultimi 5** nella parte bassa della tastiera.

Selezionate la voce desiderata dall'elenco.

Se necessario, selezionate il pulsante di conferma visualizzato nella parte bassa della tastiera.

Punti di interesse

Un punto d'interesse è una posizione specifica che potrebbe essere d'interesse generale, ad es. un distributore di carburante, un'area di parcheggio o un ristorante.

I dati memorizzati nel sistema Infotainment contengono un gran numero di punti d'interesse predefiniti che sono indicati da simboli sulla mappa.

Questi POI possono essere selezionati come destinazioni per la guida a destinazione

Menu di ricerca

Un POI può essere selezionato usando diverse maschere di ricerca.

Premete **DEST** per visualizzare il menù **Voce di destinazione** e quindi selezionate **Punti di Interesse** per visualizzare il menù **Lista PDI**.

Selezionare **Categoria:**, **Nome:** o **Numero telefonico**. Verrà visualizzata la rispettiva maschera di ricerca.



Compilate i campi d'inserimento nella rispettiva maschera di ricerca.

Maschera di ricerca della categoria Selezionate il campo d'inserimento della Posizione per visualizzare un elenco. Selezionare l'opzione desiderata.

Selezionate il campo d'inserimento della Categoria per visualizzare un elenco di categorie di POI. Selezionate la categoria desiderata e poi una sottocategoria dall'elenco.

Selezionate il campo d'inserimento del metodo di suddivisione per visualizzare il rispettivo sottomenù. Selezionare **Per distanza** o **Per nome**.

Selezionate **Ricerca** nella parte bassa dello schermo. Verrà visualizzato un elenco di POI o categorie di POI corrispondente ai criteri inseriti. Selezionate la voce di menù desiderata.

Maschera di ricerca del nome

Selezionate il campo d'inserimento del Paese per visualizzare un elenco di tutti i paesi disponibili. Selezionare il paese desiderato. Per specificare la posizione, selezionate il campo d'inserimento per la città o il codice postale. Viene visualizzata una tastiera. Inserite il nome o il numero desiderato.

Selezionate il campo d'inserimento del metodo di suddivisione per visualizzare il rispettivo sottomenù. Selezionare **Per distanza** o **Per nome**.

Selezionate **Ricerca** nella parte bassa dello schermo. Verrà visualizzata nuovamente la tastiera.

Inserire il nome del POI desiderato.

Maschera di ricerca del numero di telefono

Selezionate il campo d'inserimento del Paese per visualizzare un elenco di tutti i paesi disponibili. Selezionare il paese desiderato.

Selezionate il campo d'inserimento del metodo di suddivisione per visualizzare il rispettivo sottomenù. Selezionare **Per distanza** o **Per nome**.

Selezionate il campo d'inserimento del numero per visualizzare un tastierino. Inserite il numero desiderato. Quando la rispettiva maschera di ricerca è compilata verrà visualizzato un menù di conferma.

Selezionate **Avvio della guida** per avviare la guida a destinazione.

Elenchi per categoria

Premete NAV e quindi la manopola multifunzione per visualizzare Menu navigatore. Selezionate PDI nei dintorni o PDI lungo la rotta. Verrà visualizzato un elenco di categorie POI.

Selezionate la categoria desiderata, le sottocategorie e quindi i POI.

Verrà visualizzato un menù di conferma. Selezionate **Avvio della guida** per avviare la guida a destinazione.

Destinazioni precedenti

Le ultime destinazioni selezionate o inserite per la guida a destinazione vengono memorizzate nel sistema.

Premere **DEST** per visualizzare il menù **Voce di destinazione** e quindi selezionare **Destinazioni precedenti**.

Verrà visualizzato un elenco delle ultime destinazioni suddivise in ordine cronologico inverso.

Selezionate l'indirizzo desiderato dall'elenco.

Verrà visualizzato un menù di conferma. Selezionate **Avvio della guida** per avviare la guida a destinazione.

Rubrica

Il **Rubrica** fornisce uno spazio di archiviazione locale per indirizzi inseriti nell'applicazione di navigazione.

Memorizzazione degli indirizzi nella rubrica

Per memorizzare un indirizzo nella rubrica, premete **DEST** per visualizzare il menù **Voce di destinazione**.

Inserire o selezionare l'indirizzo desiderato. Verrà visualizzato il menù di conferma.



Selezionare **Salva**. Viene visualizzata la maschera **Inserimento in rubrica**.



In base alle informazioni disponibili, i diversi campi d'inserimento sono già compilati.

Per inserire o modificare il nome della posizione rispettiva, selezionate il campo d'inserimento del nome. Viene visualizzata una tastiera. Inserite il nome desiderato e confermate.

Per modificare l'indirizzo, selezionate il campo d'inserimento dell'indirizzo. Verrà visualizzata la maschera d'inserimento dell'indirizzo. Effettuate le vostre modifiche e confermate l'inserimento.

Per inserire o modificare un numero di telefono, selezionate il campo d'inserimento del numero. Viene visualizzato un tastierino. Inserite il numero desiderato.

Se attivato \$\times 41\$, gli inserimenti in rubrica sono indicati sulla mappa da icone POI. Per modificare l'icona che indica l'inserimento di un indirizzo, selezionate il campo d'inserimento delle Icone. Verrà visualizzato un elenco di tutte le icone dei POI disponibili nel sistema

Far scorrere l'elenco e selezionare l'icona desiderata.

Selezionate **Fine** nella parte bassa della maschera di accesso. L'indirizzo è memorizzato.

Selezionate gli indirizzi dalla rubrica Premere DEST per visualizzare il menù Voce di destinazione e quindi selezionare Rubrica. Verrà visualizzato un elenco di tutte le voci della rubrica.



Selezionate la voce desiderata.

Verrà visualizzato un menù di conferma. Selezionate **Avvio della guida** per avviare la guida a destinazione. Modificare gli indirizzi nella rubrica Premere DEST per visualizzare il menù Voce di destinazione e quindi selezionare Rubrica. Verrà visualizzato un elenco di tutte le voci della rubrica.

Selezionate la voce desiderata.

Verrà visualizzato un menù di conferma. Selezionare **Modifica** per visualizzare la maschera **Inserimento in rubrica**.

Effettuate le vostre modifiche e confermate l'inserimento. Le modifiche vengono salvate nella rubrica.

Rubrica

Gli indirizzi salvati nella rubrica del cellulare collegato possono essere selezionati come destinazioni.

Premere **DEST** per visualizzare il menù **Voce di destinazione** e quindi selezionare **Rubrica**. Il menu **Ricerca Rubrica telefonica** viene visualizzato.

Selezionate la prima serie di lettere desiderata per visualizzare una preselezione delle voci di rubrica che volete visualizzare. La rubrica salta alla posizione della serie di lettere selezionata.



Selezionate la voce desiderata nella rubrica per visualizzare l'indirizzo salvato in questa voce. Selezionate l'indirizzo.

Avviso

Quando il sistema Infotainment non può trovare un indirizzo valido, verrete avvisati con un messaggio.

Verrà visualizzato un menù di conferma. Selezionate **Avvio della guida** per avviare la guida a destinazione.

Selezione della destinazione dalla mappa

Le destinazioni (indirizzi o POI) possono anche essere impostate dalla mappa.

Premere **NAVI** per visualizzare la mappa.

Usate l'interruttore a otto vie per centrare la mappa attorno alla destinazione desiderata. ○ in rosso appare sulla mappa e su un etichetta verrà visualizzato il corrispondente indirizzo.



Premete la manopola multifunzione per attivare **Vai**.

Verrà visualizzato un menù di conferma. Selezionate **Avvio della guida** per avviare la guida a destinazione.

Avviso

Se è presente più di un POI situato nella posizione di mappa selezionata, verrà indicato sull'etichetta. Azionando **Vai** si apre un elenco di voci da selezionare.

Base

Potete salvare in modo permanente il vostro indirizzo di casa nel sistema.

Memorizzazione dell'indirizzo di casa Premere DEST per visualizzare il menù Voce di destinazione.

Inserite il vostro indirizzo di casa.

Verrà visualizzato un menù di conferma. Selezionare **Salvare come Base**.

Verrete avvisati da un messaggio. Confermate il messaggio per salvare il vostro indirizzo di casa.

Avviso

L'indirizzo di casa viene salvato anche nella rubrica.

Selezionate l'indirizzo di casa


Premere **DEST** per visualizzare il menù **Voce di destinazione** e quindi selezionare **Base**.

La guida a destinazione verso l'indirizzo di casa viene avviata immediatamente.

Percorsi a tappe

Quando è stata inserita una destinazione ed è attiva una guida a destinazione si possono aggiungere al percorso destinazioni intermedie (tappe).

Per impostare un percorso a tappe durante una guida a destinazione attiva, premete **DEST** per aprire **Menu percorsi** e quindi selezionate **Lista Dest.**. Viene visualizzato un sottomenu.

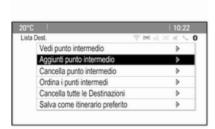

Aggiunta di destinazioni intermedie Per aggiungere una destinazione intermedia, selezionate Aggiunti punto intermedio. Viene visualizzato l'elenco delle tappe.



Selezionate **Aggiun** nella posizione dove desiderate aggiungere una tappa. Il menu **Voce di destinazione** viene visualizzato.

Inserire o selezionare la destinazione desiderata. Verrà visualizzato il menù di conferma.

Selezionare **Aggiun**. Il percorso viene ricalcolato e l'elenco delle tappe viene visualizzato nuovamente con la destinazione intermedia nella posizione scelta.

Avviso

In un elenco tappe possono essere salvate al massimo quattro destinazioni.

Cancellare le tappe

Per cancellare una tappa, selezionate **Cancella punto intermedio**. Viene visualizzato l'elenco delle tappe.

Selezionate **Cancella** accanto alla tappa che desiderate cancellare.

La tappa viene cancellata e l'elenco delle tappe viene visualizzato nuovamente.

Per cancellare l'intero elenco e terminare la guida a destinazione, selezionate Cancella tutte le Destinazioni.

Spostare tappe

Per modificare l'ordine delle tappe nel percorso, selezionate **Ordina i punti intermedi**.

Selezionate **Sposta** accanto alla tappa che desiderate spostare. Il menu **Aggiunti punto intermedio** viene visualizzato.

Selezionate **Aggiun** nella posizione in cui desiderate togliere la rispettiva tappa.

Il percorso viene calcolato nuovamente e l'ordine delle tappe nell'elenco tappe cambia.

Percorsi preferiti

Salvataggio di percorsi a tappe

Un percorso a tappe creato (vedi in precedenza) può essere salvato come percorso preferito.

Durante un percorso a tappe attivo, premere **DEST** per aprire **Menu percorsi** e quindi selezionare **Lista Dest.**. Viene visualizzato un sottomenu

Selezionare **Salva come itinerario preferito**. Viene visualizzata una tastiera.

Inserite un nome per il percorso preferito e confermate l'inserimento. Il percorso a tappe viene salvato.

Creare nuovi percorsi preferiti


Premete **DEST** per visualizzare il menù **Voce di destinazione** e quindi selezionate **Percorsi preferiti** per visualizzare il menù **Itinerario preferito**.

Selezionare **Nuova Rotta preferita**. Viene visualizzata una tastiera.



Inserite un nome per il percorso preferito e confermate l'inserimento. Il menù **Itinerario preferito** viene visualizzato nuovamente.

Selezionate il percorso preferito desiderato. Viene visualizzato il menù.

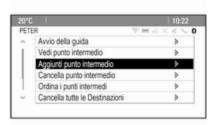

Creare un percorso a tappe (vedi in precedenza).

Per cambiare il nome del rispettivo percorso preferito, selezionate **Edita nome**. Verrà visualizzata la tastiera per l'inserimento del nome. Inserite il nome desiderato e confermate

Per cancellare il rispettivo percorso preferito, selezionate **Elim. preferito**. Il percorso preferito verrà cancellato e il menù **Itinerario preferito** verrà visualizzato nuovamente.

Selezionare un percorso preferito

Premete **DEST** per visualizzare il menù **Voce di destinazione** e quindi selezionate **Percorsi preferiti** per visualizzare un elenco dei percorsi preferiti salvati.

Selezionate il percorso desiderato dall'elenco. Verrà visualizzato il menù di conferma del percorso.


Per avviare la guida a destinazione, selezionate **Avvio della guida**.

Latitudine/Longitudine

Le coordinate GPS di una posizione desiderata possono essere usate per impostare una destinazione.

Premere **DEST** per visualizzare il menù **Voce di destinazione** e quindi selezionare **Latitudine**.

Selezionate il campo d'inserimento della latitudine per visualizzare il menù **Voce di geolocalizzazione**.

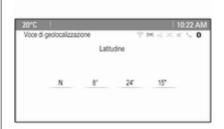

Premete ripetutamente la manopola multifunzione per regolare la prima impostazione come desiderato.

Ruotate la manopola multifunzione per passare al valore successivo da impostare.

Procedere allo stesso modo per impostare tutti i valori.

Selezionate **BACK** per ritornare al successivo livello di menù superiore.

Regolate i valori di longitudine come descritto in precedenza.

Quando sono inserite tutte le coordinate GPS, selezionate **Ricerca** nella parte bassa dello schermo.

Verrà visualizzato un menù di conferma.

Per avviare la guida a destinazione, selezionate **Avvio della guida**.

Cancellare le destinazioni salvate

Per cancellare le destinazioni memorizzate nel sistema, premete CONFIG, selezionate Impostazioni di navigazione e quindi Cancella destinazioni salvate. Viene visualizzato un sottomenu.

Attivate le voci di menù della posizione di salvataggio che desiderate cancellare.

Selezionare **Cancella**. Verranno cancellate le posizioni di salvataggio selezionate.

Guida

Avviare e annullare la guida a destinazione

Avvio della guida a destinazione Inserire o selezionare l'indirizzo desiderato Verrà visualizzato un menù di conferma. Selezionate **Avvio della guida** per avviare la guida a destinazione.



Annullare la guida a destinazione Quando è attiva la guida a destinazione, premete DEST per visualizzare Menu percorsi.

Selezionate **Annulla itinerario** per annullare la sessione di navigazione in corso.

Istruzioni di navigazione

La navigazione viene fornita mediante prompt vocali ed istruzioni visive sulla mappa (se attivate).

Prompt vocali

I prompt vocali di navigazione annunceranno quale direzione seguire, quando ci si avvicini ad un incrocio presso il quale si deve svoltare.

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni di navigazione**.

Selezionare **Suggerimento vocale** per visualizzare il relativo sottomenu.

Se desiderate che il sistema indichi la prossima manovra di svolta con un messaggio sonoro, attivate Suggerimenti vocali di navigazione.

Se desiderate leggere gli allarmi sul traffico, attivate **Prompt di** avvertimento traffico.

Per regolare il volume durante i prompt vocali, selezionate **Volume navigazione**. Sarà visualizzato il rispettivo sottomenù.

Per regolare il volume dei prompt vocali, selezionate **Avviso** e quindi regolate l'impostazione come desiderate. Per regolare il volume della fonte audio possibilmente in sottofondo, selezionare **Sfondo** e quindi regolate come desiderate.

Selezionate **Prova volume** per ascoltare un esempio delle impostazioni.

Allarmi guida

Gli allarmi di navigazione mostrano in una visualizzazione in primo piano delle rispettiva sezione di mappa quale direzione seguire quando ci si avvicina ad un incrocio presso il quale si deve svoltare.

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni di navigazione**.

Selezionare **Avvertimento guida** per visualizzare il relativo sottomenu.

Se desiderate che il display mostri automaticamente la mappa quando ci si avvicina alla successiva manovra di svolta, attivate **Avvertimento di guida** in menu primario.

Se desiderate che le manovre di svolta vengano visualizzate in primo piano, attivate **Avvertimento di guida in Mappa**.

Eventi di traffico

Il sistema di informazioni sul traffico TMC riceve dalle stazioni radio TMC tutte le informazioni sul traffico correnti. Queste informazioni sono incluse nel calcolo di un percorso.

Impostazioni sul traffico

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni di navigazione**.

Selezionare **Impostazioni traffico** per visualizzare il relativo sottomenu.

Per utilizzare il sistema informazioni sul traffico TMC, attivate **Eventi di traffico**.

Ricalcolo di un percorso attivo

Se durante la guida a destinazione attiva si verifica un problema di traffico, il percorso può essere modificato.

Selezionare Avvisa se disponibile un tragitto migliore per visualizzare il relativo sottomenu

Se desiderate che il percorso venga modificato costantemente in base alla situazione del traffico corrente, attivate Rotta basato sulla situazione del traffico. Scegliete tra Ricalcolo automatico e Ricalcolo dopo conferma di un messaggio corrispondente.

Eventi di traffico sulla mappa

Gli eventi di traffico possono essere indicati sulla mappa mediante simboli corrispondenti.

Selezionare Mostra Eventi di traffico sulla Mappa per visualizzare il relativo sottomenu.



Selezionare l'opzione desiderata.

Se è attivato **Definiti dall'utente**, fate scorrere la lista ed attivate le categorie degli eventi di traffico che desiderate visualizzare.

Stazioni TMC

Le stazioni TMC che trasmettono informazioni sul traffico possono essere impostate automaticamente o manualmente.

Selezionate **Stazioni con informazioni sul traffico** per visualizzare una maschera di selezione.

Selezionate il campo d'inserimento della modalità per visualizzare il rispettivo sottomenù. Selezionare l'opzione desiderata

Se si sceglie **Selezione manuale stazioni** si dovrà impostare una stazione TMC.

Selezionate il campo d'inserimento della stazione per visualizzare Stazioni con informazioni sul traffico.

Selezionare la stazione desiderata.

Liste degli eventi di traffico

Quando la guida a destinazione è attiva, premete **NAVI** e poi la manopola multifunzione per visualizzare **Menu navigatore**. Far scorrere l'elenco e selezionare **Traffico**.

Per visualizzare una lista di tutti gli eventi di traffico noti nell'area circostante la posizione attuale del veicolo, selezionate **Tutti gli eventi di traffico**.

Per visualizzare una lista degli eventi di traffico riguardanti il percorso attuale, selezionate **Eventi di traffico sul tragitto**.

Gli elenchi degli eventi di traffico possono essere suddivisi in diversi modi.

Selezionate Impostazioni traffico nel menu Traffico e quindi Metodo di scelta:. Sarà visualizzato il rispettivo sottomenù.

Attivate l'opzione desiderata.

Rilevamento del percorso

La funzione "percorso Breadcrumb" (briciole di pane, letteralmente) consente di tracciare tutte le strade già percorse in un itinerario.

Premete **CONFIG** e quindi selezionate **Impostazioni di navigazione**. Selezionare **Briciole di pane** per visualizzare il rispettivo menu. Per avviare un sessione di rilevamento del percorso, attivate **Registra**. Il percorso considerato viene registrato e visualizzato come linea punteggiata sul percorso.



Per cancellare i percorsi Breadcrumb già abbandonati in una sessione di rilevamento attiva, selezionate Cancella. Verrete avvisati da un messaggio. Confermate il messaggio per cancellare tutti i percorsi Breadcrumb.

Per terminare la sessione di rilevamento del percorso, disattivate **Registra**. Viene visualizzata una tastiera. Inserite un nome per la rispettiva sessione di rilevamento e selezionate **Fine**. La sessione verrà memorizzata nell'elenco **Salvata**.

Per visualizzare un elenco di tutte le sessioni di rilevamento del percorso, selezionate Salvata. Selezionate la sessione di rilevamento desiderata per visualizzare il menù Dettagli Briciole di pane.

Per cambiare il nome della rispettiva sessione di rilevamento, selezionate **Edita nome**. Viene visualizzata una tastiera. Inserite il nome desiderato e selezionate **Fine**.

Selezionate **Caricamento** per visualizzare il menu principale Breadcrumb. Se desiderate che la rispettiva sessione di rilevamento venga visualizzata costantemente sulla mappa, attivate **Display**.

Per visualizzare direttamente l'intera sessione di rilevamento nella rispettiva sessione di mappa, selezionate **Mostra sulla mappa**.

Per cancellare la rispettiva sessione di rilevamento del percorso, selezionate **Cancella**


Instradamento

Quando è stato calcolato un percorso, potete modificare manualmente certe parti o ricalcolare l'intero percorso.

Elenco svolte

Il **Elenco svolte** visualizza tutte le strade e le manovre di svolta sul percorso calcolato partendo dalla posizione corrente.

Premere **DEST** e quindi selezionare **Elenco svolte**. Viene visualizzato l'elenco di svolta.

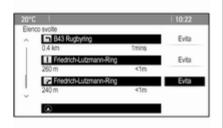

Per escludere certe strade dal percorso, selezionate **Evita** accanto alla rispettiva strada.

Il percorso viene ricalcolato e la strada rispettiva esclusa.

Elenco strade da evitare

Quando dal percorso originale sono state escluse delle strade vengono visualizzate in **Lista tratti da evitare**.

Premere **DEST** e poi selezionare **Lista tratti da evitare** per visualizzare il rispettivo sottomenù.

Per visualizzare tutte le strade evitate, selezionate **Vedi Lista**.

Per cancellare tutte le strade da evitare e ritornare al percorso originario, selezionate **Cancella tutte le voci**.

Deviazione

Premere **DEST** e quindi selezionare **Deviazione**.

Per modificare il percorso per una certa distanza, selezionate **Deviazione per distanza**. Verrà visualizzato un menù che elenca distanze diverse.

Selezionate la distanza desiderata. Il percorso verrà ricalcolato di conseguenza.

Per bloccare l'intero percorso, selezionate Rotta completa di deviazione. Il percorso originario verrà bloccato, ricalcolando un nuovo percorso alla destinazione desiderata.

Lista uscite

Per visualizzare una lista delle prossime uscite e caselli autostradali durante la guida in autostrada, premete NAV e poi la manopola multifunzione per visualizzare Menu navigatore.

Fate scorrere l'elenco e selezionate **Elenco uscite**.

Opzioni percorsi

Quando è attiva la guida a destinazione, premere **DEST** e poi selezionare **Opzioni percorso**.

Verrà visualizzata una lista delle opzioni di calcolo del percorso e dei tipi di strada. Per decidere con quale criterio si possa calcolare un percorso, attivate una delle seguenti opzioni: Più veloce per il percorso più veloce (in tempo), Più corto per il percorso più breve (in distanza) o Eco per il percorso con il minor consumo di carburante.

Per determinare quali tipi di strada possano essere inclusi nel calcolo del percorso, attivate le opzioni desiderate: superstrade, autostrade, traghetti, ecc.

Riconoscimento del parlato

Into	ormazioni generali	60
Util	izzo	61
Par	oramica comandi vocali	65

Informazioni generali

Riconoscimento del parlato integrato

Il riconoscimento del parlato del sistema Infotainment consente di gestire varie funzioni del sistema Infotainment tramite comandi vocali. Riconosce comandi e sequenze numeriche indipendentemente dalla persona che li pronuncia. I comandi e le sequenze numeriche possono essere pronunciati senza effettuare pause tra le singole parole.

In caso di funzionamento o comandi errati, il riconoscimento vocale emette un segnale visivo e/o acustico e chiede di ripetere il comando desiderato. Inoltre, il riconoscimento vocale riconosce i comandi più importanti e rivolge richieste all'utente quando necessario.

In generale, esistono diversi modi di pronunciare i comandi per completare i compiti. La maggior parte di essi, tranne l'inserimento della destinazione e il tastierino vocale, possono essere completati in un singolo comando.

Se l'azione richiede di eseguire più di un comando, procedere come segue:

Nel primo comando indicate il tipo di azione da eseguire, ad es. "Inserimento destinazione di navigazione". Il sistema risponde con prompt che vi portano ad un dialogo per inserire le informazioni necessarie. Per esempio, se è necessaria una destinazione per la guida a destinazione, pronunciate "Navigazione" o "Inserimento destinazione".

Avviso

Per evitare che le conversazioni effettuate all'interno del veicolo attivino accidentalmente le funzioni di sistema, il riconoscimento del parlato non funziona finché non è attivato.

Supporto linguistico

- Non tutte le lingue disponibili per il display del sistema Infotainment sono disponibili anche per il riconoscimento vocale.
- Se la lingua del display attualmente selezionata non è supportata dal riconoscimento del parlato, il riconoscimento del parlato non sarà disponibile.

In tal caso si deve selezionare un'altra lingua per il display se si desidera controllare il sistema Infotainment utilizzando i comandi vocali. Cambiare la lingua del display, vedi "Lingua" nel capitolo "Impostazioni del sistema"

22.

Inserimento dell'indirizzo per destinazioni in paesi esteri

In caso vogliate inserire l'indirizzo di una destinazione situata in un Paese straniero mediante comando vocale, dovete cambiare la lingua del display Infotainment nella lingua del Paese straniero.

Ad es. se il display è attualmente impostato sull'inglese e volete inserire il nome di una città situata in Francia, dovete cambiare la lingua del display in francese.

Eccezioni: Se volete inserire gli indirizzi in Belgio, potete a scelta modificare la lingua del display in francese od olandese. Per indirizzi in Svizzera potete a scelta modificare la lingua del display in francese, tedesco o italiano.

Per cambiare la lingua del display, vedi "Lingua" nel capitolo "Impostazioni del sistema" ▷ 22.

Ordine d'inserimento degli indirizzi di destinazione

L'ordine nel quale le parti di un indirizzo devono essere inserite usando il sistema di riconoscimento del parlato dipende dal Paese nel quale è situata la destinazione.

Un esempio del rispettivo ordine d'inserimento viene indicato dal sistema.

Applicazione di passaggio vocale

L'applicazione di passaggio vocale del sistema Infotainment consente l'accesso ai comandi di riconoscimento del parlato sul vostro smartphone. Leggere le istruzioni d'uso del proprio smartphone per verificare se supporti tale funzione.

Utilizzo

Riconoscimento del parlato integrato

Attivazione del riconoscimento vocale

Avviso

Il riconoscimento del parlato non è disponibile durante una telefonata attiva

Premere & a destra del volante.

L'impianto audio entra in silenzioso, & sul display è evidenziato e un messaggio vocale vi suggerisce di pronunciare un comando. Non appena il riconoscimento del parlato è pronto per l'inserimento vocale si ode un segnale acustico.

A questo punto è possibile pronunciare un comando vocale per attivare direttamente una funzione del sistema (come ad es. accendere una stazione radio) o avviare una sequenza di dialogo con diversi passaggi (ad es. inserire un indirizzo di destinazione); vedere il "Funzionamento mediante comandi vocali" di seguito.

Al termine di una sequenza di dialogo il riconoscimento vocale si disattiva automaticamente. Per avviare un'altra sequenza di dialogo si deve riattivare il riconoscimento del parlato.

Regolare il volume dei prompt vocali Premete + o – a destra del volante.

Interrompere un prompt vocale Se siete utilizzatori esperti, potete interrompere un prompt vocale premendo brevemente & sul volante.

Si ode immediatamente un segnale acustico e si può pronunciare un comando senza dover aspettare.

Annullamento di una sequenza di dialogo

Esistono diverse possibilità per annullare una sequenza di dialogo e disattivare il riconoscimento del parlato:

- Pronunciate "Annulla" o "Esci".
- Premete 🗫 a destra del volante.

Nelle situazioni seguenti l'annullamento di una sequenza di dialogo è automatico:

- Se non si pronunciano comandi per un certo periodo di tempo (per impostazione predefinita si è sollecitati tre volte a pronunciare un comando).
- Se si pronunciano comandi che non sono riconosciuti dal sistema (per impostazione predefinita si è sollecitati tre volte a pronunciare un comando corretto).

Funzionamento mediante comandi vocali

Il riconoscimento del parlato può comprendere comandi pronunciati in modo naturale sotto forma di frasi o comandi diretti che indicano un'azione.

Per i migliori risultati:

- Ascoltate il prompt vocale e aspettate il segnale acustico prima di pronunciare un comando o rispondere.
- Pronunciate "aiuto" se volete ascoltare di nuoto il prompt di aiuto per la fase di dialogo corrente.
- Il prompt vocale può essere interrotto premendo di nuovo €. Se desiderate pronunciare direttamente il vostro comando, premete € due volte.
- Attendete il suono di conferma e quindi pronunciate il comando in modo naturale. Nella maggior parte dei casi, la velocità di riconoscimento sarà superiore se le pause saranno mantenute al minimo. Usate comandi brevi e diretti.

Di solito i comandi per telefono e audio possono essere pronunciati in un singolo comando. Per esempio "Chiama David Smith al lavoro", "Riproduci" seguito dall'artista o nome del brano o "Sintonizza su" seguito dalla frequenza radio e dalla banda di frequenza.

Le destinazioni di navigazione, tuttavia, sono troppo complesse per un comando singolo. Prima pronunciate "Navigazione" e poi, ad es. "Indirizzo" o "Punto d'interesse". Il sistema risponde richiedendo maggiori dettagli.

Dopo aver pronunciato "Punto d'interesse" potranno essere selezionate per nome solo le catene principali. Le catene sono attività con almeno 20 posizioni. Per altri POI pronunciate il nome di una categoria, ad es. "Ristoranti", "Centri commerciali" od "Ospedali".

I comandi diretti sono compresi più facilmente dal sistema, ad es. "Chiama 01234567".

Se pronunciate "Telefono" il sistema capisce che si vuole telefonare e risponde con domande pertinenti fino a quando non abbia raccolto dettagli a sufficienza. Se il numero telefonico è stato salvato con un nome e una posizione, il comando diretto dovrebbe includere entrambi, per esempio "Chiama David Smith al lavoro".

Selezionare le voci elenco

Quando viene visualizzato un elenco, un prompt vocale chiede di confermare o selezionare una voce dall'elenco. Una voce di elenco può essere selezionata manualmente o pronunciando il numero di linea della voce.

L'elenco sulla schermata di riconoscimento del parlato funziona allo stesso modo di un elenco su alte schermate. Scorrendo manualmente l'elenco sullo schermo durante una sessione di riconoscimento del parlato si sospende l'evento di riconoscimento del parlato in corso e viene riprodotto un prompt come "Scegliete dall'elenco utilizzando i comandi manuali o premete il pulsante Indietro sulla mascherina per ritentare".

Se entro 15 secondi non si fa nessuna scelta, la sessione di riconoscimento del parlato termina, si riceve un messaggio di avviso e viene visualizzata nuovamente la schermata precedente.

Il comando "Indietro"

Per ritornare al passaggio di dialogo precedente, alternativamente: pronunciate "Indietro" o premete BACK sul quadro strumenti.

Il comando "Aiuto"

Dopo aver pronunciato "Aiuto", il prompt di aiuto per il passaggio di dialogo corrente viene letto ad alta voce.

Per interrompere il prompt di aiuto, premete di nuovo &. Si ode un segnale acustico. Potete pronunciare un comando.

Applicazione di passaggio vocale

Attivazione del riconoscimento del parlato con passaggio vocale

Tenete premuto & a destra del volante fino a quando non cominci la sessione di riconoscimento del parlato.

Riconoscimento del parlato

Trovate ulteriori informazioni nelle istruzioni d'uso del vostro smartphone

Regolare il volume dei prompt vocali Premete + o – a destra del volante.

Disattivazione del riconoscimento del parlato con passaggio vocale
Premete a destra del volante. La sessione di riconoscimento del parlato termina.

Panoramica comandi vocali

La tabella sottostante contiene una panoramica dei comandi vocali più importanti.

Menu	Azione	Comandi vocali
Tutti i menù	Confermare una domanda di sistema	Sì Certamente Sicuramente Certo Di sicuro Esatto Giusto OK Probabilmente Ci puoi scommettere
	Negare una domanda di sistema	No Per niente Sbagliato Errato Negativo No davvero Non proprio Ho detto di no No non voglio
	Annullare una sessione	Annulla Cancella
	Ritorno alla fase precedente	Indietro Vai a precedente Vai indietro Precedente
	Chiedere assistenza	Guida Aiuto Ulteriori comandi
	Attivazione o disat- tivazione "Verbose"	Dettagli attivo Imposta dettagli attivo Dettagli non attivo Imposta dettagli non attivo
	Richiedere la fonte musicale corrente	Programmazione della riproduzione

Menu	Azione	Comandi vocali
Menu radio	Selezione di una gamma d'onda	Sintonizza su F M Sintonizza su radio F M Passa a radio F M Passa a F M Sintonizza su A M Sintonizza su radio A M Passa a radio A M Passa a A M Sintonizza su D A B Passa a radio D A B Sintonizza su radio D A B Passa a D A B
	Selezionare una stazione	Sintonizza F M Sintonizza A M Sintonizza su D A B Trova D A B Passa a D A B
Menù media	Selezionare una fonte multimediale	Riproduci C D C D Riproduci U S B Riproduci da U S B U S B Riproduci AUX AUX Riproduci audio Bluetooth Riproduci da audio Bluetooth Audio Bluetooth
	Selezionare una categoria di ricerca	Riproduci artista Album in esecuzione Riproduci genere Riproduci cartella Riproduci playlist Riproduci compositore Riproduci audiolibro
	Selezionare una canzone	Riproduci brano musicale Riproduci brano musicale

Menu	Azione	Comandi vocali
Menu navigatore	Inserire una destinazione	Indirizzo diretto Indirizzo di destinazione diretto Immetti indirizzo diretto Immetti indirizzo di destinazione diretto Vai a indirizzo di destinazione diretto Vai a indirizzo diretto Naviga verso indirizzo di
		Navi Navigazione Destinazione, Indirizzo di destinazione Indirizzo Immetti indirizzo di destinazione Immetti indirizzo Vai "all'indirizzo" di destinazione Vai "all'indirizzo"
		Navi Navigazione Destinazione, Incrocio Intersezione Bivio
	Inserire un PDI	Navi Navigazione Destinazione, P D I Punto di interesse Luogo di interesse
		Navi Navigazione Destinazione, (PDI (Luogo Punto) di interesse) (nei dintorni nelle mie vicinanze)
		Navi Navigazione Destinazione, (PDI (Luogo Punto) di interesse) nei pressi della destinazione
		Navi Navigazione Destinazione, (PDI (Luogo Punto) di interesse) lungo il tragitto
	Inserire l'indirizzo di casa	Navi Navigazione Destinazione, [Vai] [a] casa
	Chiedere la posizione attuale	Navi Navigazione Destinazione, La mia posizione Posizione Posizione attuale La mia posizione attuale

Menu	Azione	Comandi vocali
Menu navigatore	Aggiungere una tappa	Navi Navigazione Destinazione, Aggiungi punto intermedio (Indirizzo Destinazione) Navi Navigazione Destinazione, Aggiungi punto intermedio (Indirizzo Destinazione) Navi Navigazione Destinazione, Aggiungi punto intermedio (PDI (Luogo Punto) di interesse) Navi Navigazione Destinazione, Aggiungi punto intermedio (Intersezione Incrocio) Navi Navigazione Destinazione, Aggiungi punto intermedio [(Vai Guida) fino a] contatto
		Navi Navigazione Destinazione, Aggiungi punto intermedio [(Vai Guida) [a]] casa
	Cancellare una tappa	Navi Navigazione Destinazione, Cancella punto intermedio
	Annullare la guida a destinazione	Navi Navigazione Destinazione, (annulla termina elimina) percorso annulla (istruzioni indicazioni stradali itinerario) (annulla termina) (itinerario percorso) termina indicazioni stradali (annulla termina) indicazioni stradali termina le istruzioni annulla ist
	Attivare/disattivare la navigazione vocale	Guida vocale attiva Imposta Guida vocale su attiva Guida vocale non attiva Imposta Guida vocale su non attiva.

Menu	Azione	Comandi vocali
Menu telefono	Abbinamento di un dispositivo	Associa dispositivo Connetti dispositivo Associa dispositivi Connetti dispositivi Associa Connetti
	Composizione di un numero	Componi numero Chiama Componi
	Ridigitazione dell'ultimo numero	Ricomponi Richiama Ricomponi ultimo numero Richiama ultimo numero
	Cancellare cifre	Cancella Elimina Cancella tutto Elimina tutto
	Lettura di un messaggio di testo	Leggi messaggi S M S Leggi messaggi Leggi messaggi di testo Leggi S M S

...: lo spazio dinamico serve per i nomi specifici da inserire in tale posizione

| : la barra verticale separa le alternative

(): le parentesi tonde includono le alternative

[]: le parentesi quadre indicano componenti opzionali in un comando

, : la virgola separa i passaggi necessari di una sequenza

Telefono

Informazioni generali	70
Connessione Bluetooth	71
Chiamata di emergenza	72
Funzionamento	73
Messaggi di testo	77
Telefoni cellulari e apparecchiature radio CB	78

Informazioni generali

Il Mobile Phone portal offre la possibilità di effettuare conversazioni telefoniche tramite un microfono del veicolo e gli altoparlanti del veicolo e di gestire le funzioni più importanti del telefono cellulare tramite il sistema Infotainment presente nel veicolo. Per poter usare il Mobile Phone portal, il telefono cellulare deve essere collegato mediante Bluetooth.

È disponibile un'opzione che consente di gestire il Mobile Phone portal mediante il sistema di riconoscimento vocale.

Non tutte le funzioni del Mobile Phone portal per telefoni cellulari sono supportate da tutti i telefoni. Le possibili funzioni del telefono dipendono dal telefono cellulare e dal gestore di telefonia mobile utilizzato. Ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili nelle istruzioni del proprio telefono cellulare o possono essere richieste al proprio gestore di rete.

Informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza stradale

△Avvertenza

I telefoni cellulari influiscono sull'ambiente circostante. Per questo motivo sono state emanate norme di sicurezza in materia. Si deve essere al corrente di tali norme prima di usare il telefono cellulare.

⚠ Avvertenza

L'utilizzo della funzione vivavoce durante la guida può essere pericolosa in quanto la conversazione telefonica riduce la concentrazione del conducente. Parcheggiare il veicolo prima di usare la funzione viva voce. Seguire sempre le norme del paese in cui ci si trova.

Rispettare le norme particolari eventualmente vigenti in alcune aree specifiche e spegnere sempre il telefono cellulare se l'uso di telefoni cellulari è proibito, se il telefono è causa di interferenze o se si possono verificare situazioni pericolose.

Bluetooth

Il portale del telefono è certificato dal Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Ulteriori informazioni sulla specifica sono disponibili su Internet, nel sito http://www.bluetooth.com

Connessione Bluetooth

Bluetooth è uno standard radio per la connessione wireless di ad es. telefoni cellulari, modelli iPod/iPhone o altri dispositivi.

Per poter impostare una connessione Bluetooth sul sistema Infotainment, la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth deve essere attivata. Per ulteriori informazioni consultare la guida d'uso del dispositivo Bluetooth. Dal menu **Bluetooth** vengono effettuati l'accoppiamento (scambio di codici PIN tra il dispositivo Bluetooth e il sistema Infotainment) e la connessione di dispositivi Bluetooth al sistema Infotainment.

Avvertenze

- È possibile accoppiare al sistema fino a cinque dispositivi.
- Solo un dispositivo accoppiato alla volta può essere collegato al sistema Infotainment.
- L'accoppiamento di regola deve essere effettuato una sola volta a meno che il dispositivo non venga cancellato dalla lista di dispositivi accoppiati. Se il dispositivo è stato

- precedentemente connesso, il sistema Infotainment stabilisce la connessione automaticamente.
- Il funzionamento Bluetooth scarica notevolmente la batteria del dispositivo. Collegare pertanto il dispositivo alla presa di corrente per la ricarica.

Menu Bluetooth

Per aprire il menu **Bluetooth**, premete **CONFIG**. Selezionate **Impostazioni telefono** e quindi **Bluetooth**.

Verranno visualizzate le voci di menù Elenco dispositivi e Associa dispositivo.

Accoppia dispositivo

Per avviare il processo di accoppiamento sul sistema Infotainment, selezionate **Associa dispositivo**. Verrà visualizzato un messaggio con un codice del sistema Infotainment a quattro cifre. Avviare il processo di accoppiamento sul dispositivo Bluetooth. Se necessario, inserire il codice del sistema Infotainment sul dispositivo Bluetooth.

Sul sistema Infotainment verrà visualizzato un codice PIN a sei cifre per il processo di accoppiamento.

Per confermare il processo di accoppiamento:

- Se il SSP (secure simple pairing) è supportato:
 - Confrontare i codici PIN visualizzati sul sistema Infotainment e sul dispositivo Bluetooth (se richiesto) e confermare il messaggio sul dispositivo Bluetooth.
- Se il SSP (secure simple pairing) non è supportato:
 - Inserire il codice PIN sul dispositivo Bluetooth e confermare.

I dispositivi vengono accoppiati e appare il menù principale del telefono.

La rubrica e le liste delle chiamate (se disponibili) vengono scaricati dal dispositivo Bluetooth. Se necessario, confermare il messaggio corrispondente sul dispositivo Bluetooth.

Elenco dispositivi

L'elenco dispositivi contiene tutti i dispositivi Bluetooth accoppiati al sistema Infotainment.



Se viene accoppiato un nuovo dispositivo, verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi.

Connessione di un dispositivo

Selezionare il dispositivo che si desidera connettere. Viene visualizzato un sottomenu. Selezionare Seleziona.

Il dispositivo collegato precedentemente viene scollegato e si collega questo dispositivo.

Cancellazione di un dispositivo

Selezionare il dispositivo che si desidera eliminare. Viene visualizzato un sottomenu.

Selezionare Cancella.

Il dispositivo è eliminato.

Chiamata di emergenza

⚠ Avvertenza

La connessione non può essere garantita in tutte le situazioni. Per questo motivo è opportuno non affidarsi esclusivamente a un telefono cellulare quando si tratta di comunicazioni di importanza vitale (ad esempio un'emergenza medica).

In alcune reti potrebbe essere necessaria la presenza nel telefono cellulare di una carta SIM valida inserita correttamente.

Avvertenza

Ricordarsi che è possibile fare e ricevere chiamate al telefono cellulare, se ci si trova in un'area di servizio dove la copertura del segnale sia abbastanza forte. In alcune circostanze non è possibile fare chiamate d'emergenza tramite le reti di telefonia cellulare; è possibile che tali telefonate non possano essere fatte quando altri servizi e/o funzioni del telefono cellulare sono attive. È consigliabile chiedere informazioni sull'argomento ai fornitori locali del servizio telefonico.

Il numero di emergenza può variare da una regione o da una nazione all'altra. Informarsi in anticipo sul numero di emergenza vigente nella zona in cui ci si trova.

Effettuazione di una chiamata di emergenza

Comporre il numero per le chiamate di emergenza (per es. **112**).

Viene stabilita la connessione telefonica con la centrale operativa.

Rispondere alle domande del personale addetto sulla situazione di emergenza.

⚠Avvertenza

Non terminare la chiamata finché ciò non viene richiesto dalla centrale operativa.

Funzionamento

Non appena è stata stabilita una connessione Bluetooth fra il proprio telefono cellulare e il sistema Infotainment, è possibile utilizzare numerose funzioni del telefono cellulare attraverso il sistema Infotainment.

Dopo aver stabilito una connessione fra il telefono cellulare e il sistema Infotainment i dati del telefono cellulare vengono trasmessi al sistema Infotainment. La trasmissione può richiedere un certo tempo a seconda del modello di telefono. Durante questo periodo il funzionamento del telefono cellulare tramite il sistema Infotainment è possibile soltanto in misura limitata.

Non tutti i telefoni supportano tutte le funzioni dell'applicazione del telefono. Pertanto sono possibili funzioni diverse da quelle descritte.

Menu principale telefono

Per visualizzare il menù principale del telefono, premere **PHONE**. Verrà visualizzata la schermata successiva (se è collegato un cellulare).



Iniziare una chiamata

Immissione di un numero

Premere **PHONE** e quindi selezionare **Immetti numero**. Viene visualizzato un tastierino.



Inserite il numero desiderato.

Selezionate **Canc** sullo schermo o premete **BACK** sul quadro strumenti per cancellare l'ultima cifra inserita.

Selezionate ► o ◀ sullo schermo per spostare il cursore nel numero già inserito.

Per avviare la digitazione, selezionate **OK**.

Avviso

Potete accede alla rubrica dal tastierino premendo **Rubrica**.

Elenco telefonico

Premere PHONE e quindi selezionare Rubrica. Il menu Ricerca Rubrica telefonica viene visualizzato.



Selezionate la prima serie di lettere desiderata per visualizzare una preselezione delle voci di rubrica che volete visualizzare. La rubrica salta alla posizione della serie di lettere selezionata.



Selezionate la voce desiderata nella rubrica per visualizzare i numeri salvati in questa voce.

Selezionate il numero desiderato per iniziare la composizione.

Ordine di rubrica

La rubrica può essere ordinata per cognome o per nome.

Per cambiare l'ordine di suddivisione, selezionare **PHONE** e poi **Impostazioni telefono**.

Selezionare **Ordine di classificazione** per visualizzare il relativo sottomenu.

Attivate l'opzione desiderata.

Registri chiamate

Premere **PHONE** e quindi selezionare **Registri chiamate**. Il menu **Registri chiamate** viene visualizzato.



Selezionate l'elenco chiamate desiderato. In base all'elenco scelto verranno visualizzate le ultime chiamate in arrivo, in uscita o perse.

Selezionate la voce desiderata nell'elenco chiamate per avviare la digitazione.

Chiamata in ingresso

Quando arriva una chiamata un messaggio viene visualizzato sullo schermo.



Per prendere la chiamata, selezionate **Rispondi**.

Per rifiutare la chiamata, selezionate **Rifiuta**.

Funzioni durante una telefonata

Quando una chiamata è attiva appare la relativa visualizzazione.



Terminare una chiamata

Per terminare la chiamata, selezionate **Riaggancia**.

Silenziamento di una chiamata

Per mettere temporaneamente in silenzioso il microfono, attivate **Silenzia chiamata**.

Disattivate **Silenzia chiamata** per togliere il silenzioso al microfono.

Trasferimento all'unità manuale Selezionate Trasferire su cellulare per trasferire la chiamata al cellulare. Il menu Chiamata privata viene visualizzato. Per trasferire di nuovo la chiamata al sistema Infotainment, selezionate **Trasferisci chiamata** nel menù **Chiamata privata**.

Seconda telefonata

Iniziare una seconda telefonata

Quando una chiamata è attiva, selezionate **Immetti numero** nella visualizzazione delle chiamate in arrivo. Viene visualizzato il tastierino. Potete inserire un numero o selezionare un numero dalla rubrica come indicato in precedenza.

Seconda telefonata in arrivo

Quando arriva una seconda chiamata, un messaggio viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

Selezionare l'opzione desiderata. Se la chiamata viene accettata, il prima chiamata viene messa in attesa, mentre la seconda diventa attiva.

Entrambe le chiamate vengono visualizzate nella schermata della chiamate in arrivo.



Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Commuta chiamate**.

Audioconferenza

Selezionate **Unisci chiamate** per attivare entrambe le chiamate contemporaneamente.

Unisci chiamate diventa Disconnetti chiamata.

Per terminare un'audioconferenza, selezionate **Disconnetti chiamata**.

Terminare le telefonate

In un'audioconferenza, selezionate **Riaggancia** per terminare entrambe le telefonate.

Messaggi di testo

Non appena è stata stabilita una connessione Bluetooth fra il proprio telefono cellulare e il sistema Infotainment, è possibile utilizzare la cartella dei messaggi in entrata del telefono cellulare attraverso il sistema Infotainment.

Non tutti i telefoni supportano la funzione messaggi di testo del sistema Infotainment.

Attivazione dell'applicazione messaggi sul cellulare

La trasmissione dei dati dei messaggi di testo al sistema Infotainment deve essere attivata sul cellulare.

Dopo aver collegato il sistema Infotainment potreste ricevere un messaggio sul vostro cellulare che vi chiede il permesso di accedere ai messaggi di testo mediante il sistema Infotainment. Conferma il messaggio.

Se non viene visualizzato nessun messaggio, entrate nel menù Bluetooth del vostro cellulare, selezionate il nome del sistema Infotainment e attivate la funzione di accesso corrispondente.

Avviso

Sul nostro sito web potete trovare informazioni dettagliate per garantire l'accesso a diversi cellulari.

L'icona **Messaggi** nel menù Home del sistema Infotainment appare quindi selezionabile.

Messaggi di testo in arrivo

Quando si riceve un nuovo messaggio di testo, verrete avvisati con un messaggio indicante il nome o il numero del mittente.

Selezionate una delle opzioni nel messaggio.

Ascolto

Se desiderate che il sistema legga il messaggio, selezionate **Ascoltare**.

Vista

Per visualizzare il messaggio sullo schermo, selezionate il rispettivo pulsante a schermo.

Avviso

I messaggi vengono visualizzati solo sullo schermo quando il veicolo è parcheggiato.

Scartare

Per scartare il messaggio, selezionate il rispettivo pulsante a schermo.

Rispondere

Per rispondere direttamente al messaggio, selezionare **Rispondi**. Verrà visualizzato un elenco di messaggi predefiniti.

Selezionate il messaggio desiderato e confermate.

Il messaggio viene inviato.

Avviso

Nel menù impostazioni si possono creare nuovi messaggi predefiniti.


Chiamare

Per chiamare il mittente del messaggio di testo, selezionate **Chiama**.

In arrivo

Premere 🖆 e poi selezionare **Messaggi** per visualizzare il rispettivo menù.

Selezionate **Posta in arrivo** per visualizzare un elenco di tutti i messaggi in arrivo.



Selezionate il messaggio desiderato. Il messaggio verrà visualizzato sullo schermo.

Avviso

I messaggi vengono visualizzati solo sullo schermo quando il veicolo è parcheggiato.

Se desiderato, selezionate una delle opzioni nella parte bassa dello schermo (vedi in precedenza).

Impostazioni

Premere ຝ e poi selezionare Messaggi per visualizzare il rispettivo menù.

Selezionare **Impostaz.** per visualizzare il relativo sottomenu.

Regolate le impostazioni come desiderato.

Telefoni cellulari e apparecchiature radio CB

Istruzioni di installazione e linee guida operative

Quando si installa e si utilizza un telefono cellulare, è necessario rispettare le istruzioni di installazione specifiche del veicolo e le linee guida operative del costruttore del telefono cellulare e dell'impianto vivavoce. In caso contrario, l'omologazione del veicolo potrebbe essere invalidata (Direttiva UE 95/54/CE). Suggerimenti per un funzionamento senza problemi:

- L'antenna esterna deve essere installata in modo professionale per raggiungere il raggio di portata massimo possibile.
- Potenza di trasmissione massima: 10 Watt.
- Il cellulare deve essere installato in una posizione idonea. Tenere in considerazione la nota relativa nel Manuale d'uso e manutenzione, sezione Sistema airbag.

Richiedere assistenza per identificare le posizioni di montaggio predeterminate per l'antenna esterna o i supporti di altri dispositivi; informarsi inoltre sulle modalità di utilizzo di dispositivi con una potenza di trasmissione superiore a 10 Watt.

L'uso di un dispositivo vivavoce senza antenna esterna e che utilizza gli standard di telefonia mobile GSM 900/1800/1900 e UMTS è consentito solo se la potenza di trasmissione massima del telefono cellulare non supera i 2 watt per il GSM 900, o 1 watt per gli altri tipi.

Per motivi di sicurezza, non utilizzare il telefono durante la guida. Anche l'uso di un sistema vivavoce può rappresentare una distrazione durante la guida.

⚠ Avvertenza

Le apparecchiature radio e i telefoni cellulari non conformi con gli standard di telefonia mobile sopra elencati si devono utilizzare solamente con un'antenna posta al di fuori del veicolo.

Attenzione

Quando utilizzati all'interno del veicolo senza un'antenna esterna, i telefoni mobili e gli impianti radio possono provocare guasti nell'elettronica del veicolo, a meno che non vengano rispettate le normative sopra descritte.

Domande frequenti

Domande fre	equenti	80
-------------	---------	----

Domande frequenti

Riconoscimento vocale

- ② La funzione di riconoscimento del parlato non funziona molto bene. Come posso migliorarne le prestazioni?
- ① Attendete il suono di conferma e quindi provate a pronunciare il comando in modo naturale. Evitate lunghe pause, usate poca accentuazione e parlate a volume moderato.

Descrizione dettagliata ♦ 61.

- ② I prompt vocali emessi dal sistema di riconoscimento del parlato sono troppo lunghi. Come posso interromperli per pronunciare direttamente un comando?
- ① Per interrompere il prompt vocale del sistema di riconoscimento del parlato, premete

 presente sul volante. Attendete il suono di conferma e quindi pronunciate il vostro comando.

Descrizione dettagliata ♦ 61.

- ② Non riesco a selezionare un contatto telefonico mediante il riconoscimento del parlato. Cosa sto sbagliando?
- ① Il sistema Infotainment accede alle voci della rubrica come sono memorizzate. Se l'ordine di suddivisione è impostato su "cognome, nome", il comando corretto per chiamare John Smith è "Smith, John".

Descrizione dettagliata \$\dip\$ 60.

- ② Non riesco ad inserire un indirizzo di un altro Paese mediante il riconoscimento del parlato. Cosa sto sbagliando?
- ① Mediante il riconoscimento del parlato potete inserire solo indirizzi di destinazioni situati nel Paese la cui lingua è stata selezionata come lingua del sistema, ad es. se il sistema è impostato su Tedesco, non potete inserire una destinazione situata in Francia.

Descrizione dettagliata \$\dip\$ 60.

Telefono

- ② Come posso accoppiare il mio telefono con il sistema Infotainment?

Descrizione dettagliata ♦ 71.

- ② Come posso accedere alla mia rubrica o all'elenco delle chiamate recenti mediante il sistema Infotainment?
- ① In base al telefono dovete consentire l'accesso ai rispettivi dati nelle impostazioni del vostro cellulare. In generale, in download della rubrica e dell'elenco delle chiamate recenti non è supportato da tutti i cellulari.

Descrizione dettagliata ♦ 71.

- ② Sebbene sia stato garantito l'accesso alla mia rubrica, non tutti i contatti sono disponibili nel sistema Infotainment. Perché accade questo?
- ① In base al telefono, i contatti memorizzati sulla SIM non possono essere letti dal sistema Infotainment.

Descrizione dettagliata ♦ 71.

Navigazione

- ② Come posso passare da tempo di guida totale o tempo di guida restante a distanza totale o parziale, e viceversa?
- ① Quando l'applicazione di navigazione è attiva, premete il pulsante multifunzione per visualizzare Menu navigatore. Selezionate Cambia tempo/destinazione del percorso e regolate le impostazioni come desiderato.

- ② Quando si preme DEST/NAV, talvolta vengono visualizzati menù differenti. Perché accade questo?
- ① Se la guida a destinazione è attiva, l'applicazione destinazione viene visualizzata perché possiate selezionare una destinazione.

Se la navigazione non è attiva, viene visualizzato **Menu percorsi**.

Descrizione dettagliata ♦ 54.

Audio

- ② Quando si riproducono file multimediali da un dispositivo collegato mediante Bluetooth, il titolo del brano e l'artista non vengono visualizzati nel sistema Infotainment e la funzione di esplorazione dei media non risulta disponibile. Perché accade questo?
- ① Quando si collega un dispositivo mediante Bluetooth risultano disponibili solo funzioni limitate a causa del protocollo Bluetooth supportato.

- ? Il sistema Infotainment non dispone di pulsante tono sulla mascherina. Come posso modificare le impostazioni del tono?
- ① Il menù delle impostazioni del tono è accessibile mediante Home Page. Premete

 de e quindi selezionate Altro per visualizzare il secondo Home Page. Per accedere al menu impostazioni del tono, selezionate **Tono**.

Descrizione dettagliata \$ 20.

Indice analitico

Α	
Abbinamento	71
Accensione del sistema	
Infotainment	14
Aggiornamento software	
Attivazione audio USB	
Attivazione della musica Bluetooth	37
Attivazione del lettore CD	
Attivazione del navigatore	
Attivazione del portale Telefono	
Attivazione del sistema	, 0
Infotainment	14
Attivazione di AUX	37
Attivazione immagine USB	
Attivazione radio	
AUX	
7.07	00
В	
Balance	20
Bass	20
C	
Chiamata di emergenza	
Connessione Bluetooth	71
D	
DAB	30
Data	
Digital audio broadcasting	30

Display Domande frequenti	
E Elementi di comando Sistema Infotainment Volante Elenchi dei preferiti	8
Elenchi di memorizzazione automatica	27 27
Memorizzazione delle stazioni Ricerca delle stazioni Elenco stazioni Elenco svolte Elenco telefonico	27 25 54 73 20 20
FaderFile audioFile audioFile audioFile audioFile audioFile audioFile immagine	35 35 32 35

Formato ora. 22 Funzionamento. 73 AUX. 37 CD. 33 Menu. 17 Musica Bluetooth. 37 Radio. 25 Sistema di navigazione. 41 Sistema Infotainment. 14 Telefono. 73 USB. 37, 38 Funzionamento del menu. 17 Funzionamento di base. 17
Funzione di antifurto7
G Gracenote
Н
Home page 17, 22
Immagini
Lingua 22

Software	1
Impostazioni del tono 2	1
	1
Impostazioni di volume 2	5
Indirizzario4	
Indirizzo di casa4	5
Informazioni generali 32, 35, 40,	
60, 7	C
AUX3	
CD3	
Musica Bluetooth 3	5
Navigazione4	
Portale telefono7	
Radio2	5
Sistema Infotainment	6
USB 3	
Informazioni radiofoniche sul	
traffico2	3
Inserimento della destinazione 4	
1	
L 05	_
Lettore CD	
Lingua2	2
M	
Manopola multifunzione1	7
Mappe4	
Media frequenza2	(
Messaggi1	

Messaggi di testo Musica Bluetooth	
N	
Navigazione	
Allarmi guida	54
Coordinate	
Destinazioni recenti	
Elenco svolte	
Eventi di traffico	54
Guida a destinazione	
Impostazioni generali	41
Indirizzario	45
Indirizzo di casa	
Inserimento della destinazione.	45
Manipolazione delle mappe	41
Opzioni percorsi	54
Percorsi preferiti	45
Percorso Breadcrumb	54
POI	
Posizione corrente	41
Prompt vocali	
Rilevamento del percorso	
Riquadro della mappa	
Simulazione del percorso	
Stazioni TMC	
Tastiera	
Viaggio a tappe	45

0	Ricerca di una stazione 25	Elenco telefonico73
•		Funzioni durante una telefonata 73
Ora22	Selezione della lunghezza	
P	d'onda25	Messaggi di testo77
Pannello di controllo Infotainment 8	TP28	TMC54
Panoramica comandi vocali 65	Radio data system (RDS)28	TP28
	Regionalizzazione28	Treble20
Panoramica dei comandi 8	Ricerca stazioni25	U
Percorso Breadcrumb54	Riconoscimento vocale 60	
POI45	Riproduzione audio 37	USB35
Preimpostazioni di fabbrica 22	s	Uso
Pulsante BACK17	_	Utilizzo61
D	Selezione della lunghezza d'onda 25	AUX37
IX Desite	Silenziamento14	CD33
Radio	Simulazione del percorso41	Musica Bluetooth37
Annunci DAB30	Sistema di navigazione40	Sistema di navigazione41
DAB30	Т	Sistema Infotainment14
Digital Audio Broadcasting 30	-	Telefono73
Elenchi di memorizzazione	TA28	USB37, 38
automatica27	Tastiera45	
Elenco categorie25	Telefonata	V
Elenco delle stazioni preferite 27	Avviare73	Viaggio a tappe45
Elenco stazioni25	Rispondere73	Visualizzazione immagini 38
Informazioni radiofoniche sul	Telefoni cellulari e	Volume
traffico28	apparecchiature radio CB 78	Esclusione dell'audio 14
Memorizzazione delle stazioni 27	Telefono	Volume audio Cue21
Menù delle opzioni RDS 28	Audioconferenza73	Volume automatico21
Radio Data System (RDS) 28	Bluetooth70	Volume dei segnali acustici 21
RDS28	Chiamate di emergenza72	Volume di navigazione21
Regionale28	Chiamate recenti73	Volume massimo all'accensione 21
Ricerca delle stazioni27	Connessione Bluetooth71	Volume: dei notiziari sul traffico 21

Volume audio CUE	21
Volume automatico	
Volume dei segnali acustici	
Volume di navigazione	
Volume massimo all'accensione	
Volume TA	21

CD 400plus/400/300

Introduzione	90
Radio	107
Lettore CD	117
Ingresso AUX	121
Porta USB	122
Riconoscimento del parlato	124
Telefono	130
Indice analitico	142

Introduzione

Informazioni generali	90
Funzione di antifurto	91
Panoramica dei comandi	92
Uso	99
Funzionamento di base 1	00
Impostazioni del tono 1	04
Impostazioni di volume1	05

Informazioni generali

Il sistema Infotainment offre una tecnologia d'avanguardia per l'intrattenimento e l'informazione in auto.

La radio è dotata di dodici canali predefiniti assegnabili automaticamente per le gamme d'onda AM, FM e DAB. Inoltre, è possibile assegnare manualmente vari canali (indipendenti dalla gamma d'onda).

Il lettore audio integrato è in grado di riprodurre CD audio e CD MP3/WMA.

Inoltre, è possibile collegare al sistema Infotainment come sorgenti audio aggiuntive vari dispositivi esterni di memorizzazione dati, per es. iPod, lettore MP3 o chiavetta USB o un lettore CD portatile.

Il processore di suono digitale offre diverse modalità di equalizzazione predefinite per l'ottimizzazione del suono.

Opzionalmente, è possibile usare il sistema Infotainment dai comandi sul volante o mediante il sistema di riconoscimento vocale.

Inoltre il sistema Infotainment può essere dotato di un portale per telefoni cellulari (Mobile Phone portal).

Il design accurato dei comandi, la visualizzazione razionale delle informazioni e una grande manopola multifunzione consentono di controllare il sistema in maniera semplice e intuitiva.

Avviso

Il presente manuale descrive tutte le opzioni e le funzioni disponibili per i vari sistemi Infotainment. Certe descrizioni, comprese quelle per le funzioni di menu e del display, potrebbero non essere valide per il vostro modello di veicolo, specifiche nazionali, equipaggiamento o accessori particolari.

Informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza stradale

⚠ Avvertenza

Il sistema Infotainment va usato in modo tale che si possa guidare con sicurezza il veicolo in tutte le circostanze. In caso di dubbio, arrestare il veicolo e usare il sistema Infotainment a veicolo fermo.

Ricezione radio

La ricezione radio può risultare compromessa da disturbi statici, rumore, distorsioni o perdita della ricezione stessa a causa di:

- variazioni di distanza dal trasmettitore
- interferenze dovute alle onde radio riflesse
- oscuramenti


Funzione di antifurto

Il sistema Infotainment è dotato di un sistema elettronico di sicurezza che funge da antifurto.

Quindi il sistema Infotainment funziona soltanto nel veicolo nel quale è installato ed è privo di valore per i ladri.

Panoramica dei comandi

CD 400 / CD 400plus

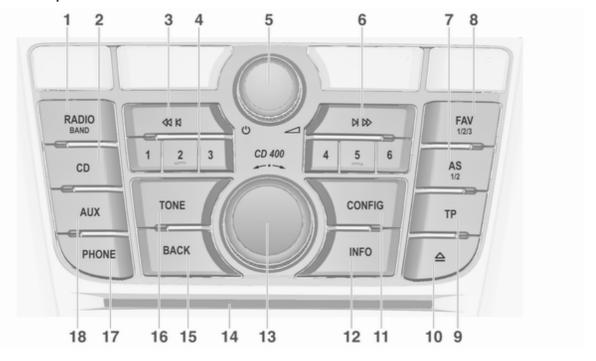

1	RADIO 107
2	Accende la radio o passa a un'altra gamma d'onda 107 CD 121
3	Avvio riproduzione CD/ MP3/WMA
	Radio: ricerca indietro 107
4	CD/MP3/WMA: salta brano all'indietro
	Pressione lunga: memorizzazione stazione 108
5	Pressione breve: selezione stazione
	Pressione: accensione/ spegnimento99
	Sistema Infotainment 99
	Rotazione: regolazione del volume99

6	Ricerca in avanti 107
	Radio: ricerca in avanti 107
7	CD/MP3/WMA: salta brano in avanti
	Livelli memoria automatica (stazioni radio predefinite)
	Pressione breve: selezione elenco memorizzazione automatica
8	Pressione lunga: memorizzazione automatica delle stazioni 108 FAV 1/2/3
	Elenchi dei preferiti (stazioni radio predefinite) 109


9	TP 112
	Per attivare o disattivare gli annunci sul traffico 112
	Se il sistema Infotainment è disinserito: visualizza ora e data112
10	Espulsione del CD 118
11	CONFIG 105
12	Per aprire il menu impostazioni
	Radio: informazioni sulla stazione che si sta ascoltando
	CD/MP3/WMA: informazioni sul CD correntemente inserito 118

94 Introduzione

13	Manopola multifunzione 100
	Rotazione: per contrassegnare le opzioni di menu o impostare valori numerici
	Pressione: per selezionare/attivare l'opzione contrassegnata; per confermare il valore impostato; per attivare/ disattivare la funzione
14	Fessura del CD 118
15	BACK 100
	Menu: torna indietro di un livello 100
	Inserimento dati: cancellazione dell'ultimo carattere o dell'intera voce 100
16	
ıU	TONE
17	
. •	TONE
. •	TONE 104 Impostazioni del tono 104 PHONE 130 Per aprire il menu

18	AUX	121
	Per cambiare fonte audio	121

CD 300

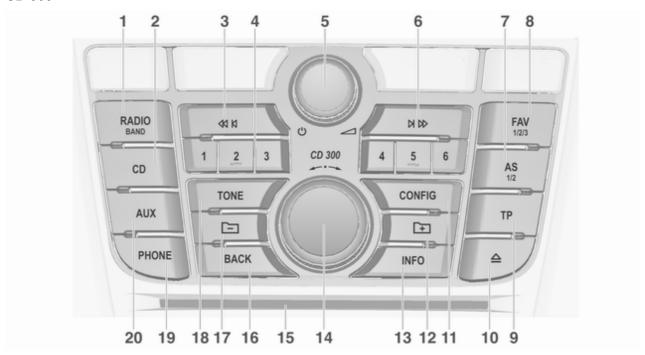

96 Introduzione

1	RADIO 107
2	Accende la radio o passa a un'altra gamma d'onda 107 CD 121
3	Avvio riproduzione CD/ MP3/WMA
4	CD/MP3/WMA: salta brano all'indietro
	Pressione lunga: memorizzazione stazione 108
5	Pressione breve: selezione stazione
	del volume


6	Ricerca in avanti 107
	Radio: ricerca in avanti 107
7	CD/MP3/WMA: salta brano in avanti
	Livelli memoria automatica (stazioni radio predefinite)
	Pressione breve: selezione elenco memorizzazione automatica
8	Pressione lunga: memorizzazione automatica delle stazioni 108 FAV 1/2/3
	Elenchi dei preferiti (stazioni radio predefinite) 109

2
2
2
8
5
Ŭ
5
_
8
2
7

14	Manopola multifunzione 100
	Rotazione: per contrassegnare le opzioni di menu o impostare valori numerici
	Pressione: per selezionare/attivare l'opzione contrassegnata; per confermare il valore impostato; per attivare/ disattivare la funzione 100
15	Fessura del CD 118
16	BACK 100
	Menu: torna indietro di un livello 100
	Inserimento dati: cancellazione dell'ultimo carattere o dell'intera voce 100
17	MP3: livello superiore cartella118
18	TONE 104
10	
	Impostazioni del tono 104

19	PHONE 130
	Per aprire il menu principale del telefono 136
	Attiva il silenziamento 99
20	AUX 121
	Per cambiare fonte audio 121

Comandi audio al volante

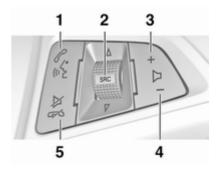

1

Pressione breve:	
consente di accettare una chiamata	130
o comporre il numero in elenco telefonate	136
o attivare il riconoscimento	12/

98 Introduzione

	Pressione lunga: per visualizzare l'elenco delle telefonate
2	o disattivare il riconoscimento vocale 124 SRC (sorgente) 99
	Pressione: per selezionare la fonte audio 99
	Con radio attiva: ruotare su/giù per selezionare la stazione radio preselezionata successiva/precedente 107
	Con CD attivo: ruotare su/ giù per selezionare il brano CD/MP3/WMA successivo/precedente 118

	Con portale Telefono attivo e registro chiamate aperto (vedere pos. 1): ruotare verso l'alto/il basso per selezionare la voce precedente/successiva nel registro chiamate 136
3	Con portale telefono attivo e chiamate in attesa: ruotare su/giù per passare da una chiamata all'altra 136 +
4	Per aumentare il volume 99
5	Per abbassare il volume 99 ⊭ 🛪
	Pressione breve: per concludere/rifiutare una telefonata
	o chiudere un elenco telefonate

o attivare/disattivare la	
funzione "mute"	99
o disattivare il	
riconoscimento vocale 1	24

Uso

Elementi di comando

Il sistema Infotainment viene gestito mediante pulsanti funzione, manopole multifunzione e menu visualizzati sul display.

Opzionalmente è possibile immettere dati e comandi tramite:

- l'unità di comando centrale nel quadro strumenti

 92
- i comandi al volante 🗘 92
- sistema di riconoscimento del parlato

 124

Accensione o spegnimento del sistema Infotainment

Premere brevemente ①. Dopo l'accensione è attiva l'ultima sorgente Infotainment selezionata.

Spegnimento automatico

Se il sistema Infotainment è stato acceso premendo ① quando l'accensione era disinserita, esso si spegne automaticamente dopo 30 minuti.

Regolazione del volume

Ruotare ①. L'impostazione corrente viene visualizzata sul display.

All'accensione del sistema Infotainment, viene impostato il volume selezionato per ultimo, purché sia inferiore al volume di accensione massimo.

I seguenti parametri possono essere impostati separatamente:

- il volume massimo iniziale \$\pri\$ 105
- il volume degli annunci sul traffico
 ⇒ 105

Compensazione del volume in funzione della velocità

Quando la funzione di compensazione del volume in funzione della velocità è attivata \$\difpi 105, il volume si adatta automaticamente per compensare la rumorosità della strada e del vento durante la guida.

Silenziamento

Premere **PHONE** (se è disponibile il Mobile Phone portal: premere per alcuni secondi) per silenziare le sorgenti audio.

Per annullare il silenziamento: ruotare \odot o premere di nuovo **PHONE** (se è disponibile il Mobile Phone Portal: premere per alcuni secondi).

Limitazione del volume alle alte temperature

Con temperature molto elevate all'interno del veicolo, il sistema Infotainment limita il volume massimo regolabile. Se necessario, il volume viene abbassato automaticamente.

Modalità di funzionamento

Radio

Premere **RADIO** per aprire il menu principale della radio o per passare da una gamma d'onda all'altra.

Premere la manopola multifunzione per aprire un sottomenu con opzioni per la selezione delle stazioni.

Lettori audio

Premere **CD** o **AUX** per aprire i menù CD, USB, iPod o AUX per passare da uno di questi menù all'altro.

Premere la manopola multifunzione per aprire un sottomenu con opzioni per la selezione dei brani.

Descrizione dettagliata di:

- Funzioni del lettore CD < 118
- Funzioni di ingresso AUX 🗘 121
- Funzioni porta USB ♦ 122

Telefono

Premere **PHONE** per aprire il menù telefono.

Premere il pulsante multifunzione per aprire un sottomenu con opzioni per l'immissione o la selezione di numeri.

Funzionamento di base

Manopola multifunzione

La manopola multifunzione è l'elemento di controllo centrale per i menu. Ruotare la manopola multifunzione:

- CD 400 / CD 400plus: per contrassegnare un'opzione di menù
- CD 300: per visualizzare un'opzione del menu
- per impostare un valore numerico
 Premere la manopola multifunzione:
- CD 400 / CD 400plus: per selezionare o attivare l'opzione contrassegnata
- CD 300: per selezionare o attivare l'opzione visualizzata
- per confermare un valore impostato
- per attivare o disattivare una funzione del sistema

Pulsante BACK


Premere brevemente **BACK** per:

- uscire da un menu
- tornare da un sottomenu al menu di livello superiore successivo
- cancellare l'ultimo carattere impostato in una sequenza di caratteri

Tenere premuto **BACK** per alcuni secondi per cancellare l'intera immissione

Esempi di uso dei menu

CD 400 / CD 400plus Selezione di un'opzione

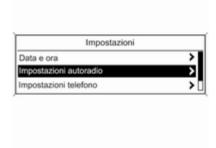


Ruotare la manopola multifunzione per spostare il cursore (= sfondo colorato) sull'opzione desiderata.

Premere la manopola multifunzione per selezionare l'opzione evidenziata.

Sottomenu

Una freccia sul bordo destro del menu indica che dopo la selezione dell'opzione verrà aperto un sottomenu con ulteriori opzioni.

Attivazione di un'impostazione

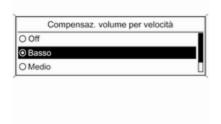

Ruotare la manopola multifunzione per evidenziare l'impostazione desiderata.

Premere la manopola multifunzione per attivare l'impostazione.


Impostazione di un valore



Ruotare la manopola multifunzione per modificare il valore corrente dell'impostazione.

Premere la manopola multifunzione per confermare il valore impostato.

Attivazione o disattivazione di una funzione



Ruotare la manopola multifunzione per evidenziare la funzione da attivare o da disattivare.

Premere la manopola multifunzione per passare dall'impostazione **On** a **Off** e viceversa.

Immissione di una sequenza di caratteri




Per l'immissione di sequenze di caratteri, per es. numeri di telefono:

Ruotare la manopola multifunzione per selezionare il carattere desiderato.

Premere la manopola multifunzione per confermare il carattere selezionato.

Per cancellare l'ultimo carattere in una sequenza di caratteri, premere **BACK**.

CD 300 Elementi di menu e simboli

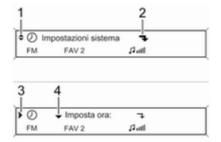

Le frecce su e giù 1 indicano che è attivo il livello di menu più elevato. Nel menu attivo sono disponibili altre opzioni.


Ruotare la manopola multifunzione per visualizzare le altre opzioni nel menu attivo.

La freccia angolata 2 indica che è disponibile un sottomenu con ulteriori opzioni. Premere la manopola multifunzione per selezionare l'opzione visualizzata e per aprire il sottomenu corrispondente.

La freccia a destra 3 indica che è attivo il primo livello di sottomenu (due frecce = secondo livello di sottomenu attivo).

La freccia in giù 4 indica che sono disponibili altre opzioni nel sottomenu attivo.

Attivazione di un'impostazione

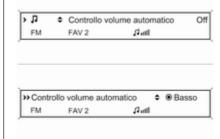

Premere la manopola multifunzione per aprire il menu delle impostazioni corrispondenti. Ruotare la manopola multifunzione per visualizzare l'impostazione desiderata.

Premere la manopola multifunzione per attivare l'impostazione.

Impostazione di un valore




Volume iniziale		3	-8 • ■ +8
FM	FAV 2		Patt

Premere la manopola multifunzione per aprire il menu delle impostazioni corrispondenti.

Ruotare la manopola multifunzione per modificare il valore corrente dell'impostazione.

Premere la manopola multifunzione per confermare il valore impostato.

Attivazione o disattivazione di una funzione




Premere la manopola multifunzione per aprire il menu delle impostazioni corrispondenti.

Ruotare la manopola multifunzione per selezionare l'impostazione **On** o **Off**.

Premere la manopola multifunzione per confermare l'impostazione evidenziata.

Immissione di una sequenza di caratteri

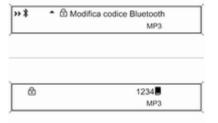

Premere la manopola multifunzione per aprire il rispettivo menu delle impostazioni.


Ruotare la manopola multifunzione per modificare il carattere nella posizione corrente del cursore.

Premere la manopola multifunzione per confermare il carattere visualizzato.

Per cancellare l'ultimo carattere in una sequenza di caratteri, premere **BACK**.


Impostazioni del tono

Nel menu di impostazione del tono è possibile impostare caratteristiche per ogni gamma d'onda della radio e ogni sorgente del lettore audio.




Premere il pulsante **TONE** per aprire il menu dei toni.

Impostazione dei toni bassi, medi e alti

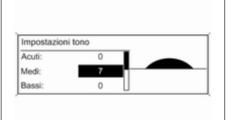

Selezionare **Bassi:**, **Medi:** o **Acuti:**. Impostare il valore desiderato per l'opzione selezionata.


Impostazione della ripartizione del volume tra gli altoparlanti anteriori e posteriori

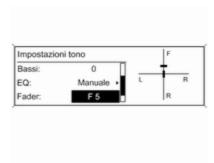

Selezionare Fader:

Impostare il valore desiderato.

Impostazione della ripartizione del volume tra gli altoparlanti di destra e di sinistra

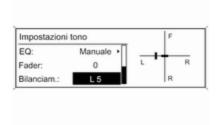

Selezionare Bilanciam .:.

Impostare il valore desiderato.

Ripristino di un'impostazione a "0"

Selezionare l'opzione desiderata e tenere premuta la manopola multifunzione per alcuni secondi.

Ripristino di tutte le impostazioni a "0"

Tenere premuto **TONE** per alcuni secondi.

Ottimizzazione del tono per il genere musicale




Selezionare EQ:.

Le opzioni visualizzate offrono impostazioni predefinite ottimizzate dei toni bassi, medi e alti per il rispettivo genere musicale.

Selezionare l'opzione desiderata.

Impostazioni di volume Volume iniziale massimo



Premere **CONFIG** per aprire il menu impostazioni di sistema.

CD 400 / CD 400plus: selezionare Impostazioni autoradio e quindi Volume iniziale massimo.

CD 300: selezionare **Impostazioni** audio, poi **Volume iniziale**.

Impostare il valore desiderato.

Compensaz. volume per velocità



Premere **CONFIG** per aprire il menu impostazioni di sistema.

CD 400 / CD 400plus: selezionare Impostazioni autoradio e quindi Controllo volume automatico.

CD 300: selezionare Impostazioni audio, poi Controllo volume automatico.

Nel menu visualizzato è possibile disattivare la compensazione del volume in funzione della velocità o selezionare il grado di adattamento del volume. Selezionare l'opzione desiderata.

Volume degli annunci sul traffico (TA)

Il volume degli annunci sul traffico può essere alzato o abbassato in proporzione al normale volume audio.



Premere **CONFIG** per aprire il menu impostazioni di sistema.

CD 400 / CD 400plus: selezionare Impostazioni autoradio, Opzioni RDS e Volume TA.

CD 300: selezionare **Impostazioni** audio, Opzioni RDS e Volume TA.

Impostare il valore desiderato per l'aumento o la riduzione del volume.

Radio

Uso	107
Ricerca stazioni	107
Elenchi di memorizzazione	
automatica	108
Elenchi dei preferiti	109
Menu gamme d'onda	110
Radio data system (RDS)	112
Digital audio broadcasting	115

Uso

Accensione della radio

Premere **RADIO** per aprire il menu principale della radio.

Verrà ricevuta l'ultima stazione ascoltata.

Selezione della banda di frequenza

Premere **RADIO** una o più volte per selezionare la gamma d'onda desiderata.

Verrà ricevuta l'ultima stazione ascoltata nella rispettiva gamma d'onda.

Ricerca stazioni

Ricerca automatica stazione radio

Premere brevemente & K o N D per ascoltare la stazione successiva nella memoria delle stazioni.

Ricerca manuale di una stazione radio

Premere ଐ ଐ o ѝ № per alcuni secondi per avviare la ricerca della stazione ricevibile successiva nella gamma d'onda corrente.

Al raggiungimento della frequenza desiderata, la stazione viene ricevuta automaticamente.

Avviso

Ricerca manuale di una stazione radio: se la radio non trova una stazione, passa automaticamente a un livello di ricerca più sensibile. Se continua a non trovare nessuna stazione, ritorna all'ultima frequenza attiva

Avviso

Gamma d'onda FM: quando è attivata la funzione RDS vengono cercate soltanto le stazioni RDS

□ 112 e quando è attivato il servizio informazioni sul traffico (TP) vengono ricercate soltanto le stazioni che trasmettono informazioni sul traffico □ 112.

Manuale: sintonizzazione delle stazioni

Gamma d'onda AM

Ruotare la manopola multifunzione e impostare la frequenza di ricezione ottimale nella finestra popup della frequenza.


Gamma d'onda DAB

Premere la manopola multifunzione per aprire il menu DAB e selezionare **Sintonia manuale DAB**.

Ruotare la manopola multifunzione e impostare la frequenza di ricezione richiesta nella finestra popup della frequenza.

Elenchi di memorizzazione automatica

Tramite la funzione autostore è possibile cercare e memorizzare automaticamente le stazioni che si ricevono meglio in una determinata gamma d'onda.



Avviso

La stazione ricevuta correntemente è quella evidenziata da ●.

Ogni gamma d'onda ha 2 elenchi di memorizzazione automatica (AS 1, AS 2), ognuno dei quali è in grado di memorizzare 6 stazioni.

Memorizzazione automatica delle stazioni

Premere **AS** e tenerlo premuto finché non viene visualizzato un messaggio di memorizzazione automatica. Le 12 stazioni più potenti nella gamma d'onda corrente verranno memorizzate nei 2 elenchi di memorizzazione automatica.

Per interrompere la procedura di memorizzazione automatica, premere la manopola multifunzione.

Memorizzazione manuale di emittenti

È anche possibile memorizzare manualmente le stazioni negli elenchi di memorizzazione automatica.

Impostare la stazione da memorizzare.

Premere brevemente **AS** per aprire un elenco di memorizzazione automatica o per passare a un altro di memorizzazione automatica.

Per memorizzare la stazione in una posizione dell'elenco: premere il pulsante della stazione corrispondente 1...6 finché non viene visualizzato un messaggio di conferma.

Avviso

Durante un processo di memorizzazione automatica le stazioni memorizzate manualmente vengono sovrascritte.


Ricerca di una stazione

Premere brevemente **AS** per aprire un elenco di memorizzazione automatica o per passare a un altro di memorizzazione automatica.

Premere brevemente uno dei pulsanti delle stazioni 1...6 per sintonizzare la stazione corrispondente alla posizione nell'elenco.

Elenchi dei preferiti

È possibile memorizzare manualmente stazioni di qualsiasi gamma d'onda negli elenchi dei preferiti.



In ciascun elenco dei preferiti è possibile memorizzare 6 stazioni.

Il numero di elenchi dei preferiti disponibili è configurabile (vedi di seguito).

Avviso

La stazione ricevuta correntemente è quella evidenziata da

∅.

Memorizzazione di una stazione

Impostare la stazione da memorizzare.


Premere brevemente **FAV** per aprire un elenco di preferiti o per passare a un altro elenco di preferiti.

Per memorizzare la stazione in una posizione dell'elenco: premere il pulsante della stazione corrispondente 1...6 finché non viene visualizzato un messaggio di conferma.

Ricerca di una stazione

Premere brevemente **FAV** per aprire un elenco di preferiti o per passare a un altro elenco di preferiti. Premere brevemente uno dei pulsanti stazione 1...6 per sintonizzare la stazione corrispondente alla posizione nell'elenco.

Definizione del numero di elenchi di preferiti disponibili



Premere CONFIG.

Selezionare **Impostazioni autoradio** e poi **Preferiti autoradio**.

Selezionare il numero di elenchi di preferiti che si desidera avere a disposizione.


Menu gamme d'onda

Attraverso i menu specifici della gamma d'onda sono disponibili funzionalità alternative per la selezione delle stazioni.

Con il menu principale della radio attivo, premere la manopola multifunzione per aprire il rispettivo menu di gamma d'onda.

Avviso

I seguenti display specifici FM vengono mostrati come esempio.



Elenco preferiti

Selezionare **Elenco preferiti**. Vengono visualizzate tutte le stazioni memorizzate negli elenchi dei preferiti.



Selezionare la stazione richiesta.

Avviso

La stazione ricevuta correntemente è quella evidenziata da •

.

Elenchi stazioni


Gamma d'onda AM/FM Selezionare Elenco stazioni AM o Elenco stazioni FM. Vengono visualizzate tutte le stazioni AM/FM ricevibili nell'area di ricezione corrente.

Gamma d'onda DAB

Ruotare la manopola multifunzione.

Avviso

Se non è stata creato alcun elenco delle stazioni in precedenza, il sistema Infotainment esegue una ricerca automatica delle stazioni.



Selezionare la stazione richiesta.

Avviso

La stazione ricevuta correntemente è quella evidenziata da •0.

Aggiornamento degli elenchi delle stazioni

Se non è più possibile ricevere le stazioni memorizzate nell'elenco delle stazioni di una specifica gamma d'onda:

Selezionare il comando corrispondente per aggiornare un elenco delle stazioni.

CD 400plus: il doppio sintonizzatore del sistema Infotainment aggiorna continuamente l'elenco delle stazioni FM in background. Non è necessario alcun aggiornamento manuale.

Viene avviata una ricerca delle stazioni. Una volta completata la ricerca, verrà sintonizzata l'ultima stazione ricevuta.

Per interrompere la procedura di ricerca delle stazioni, premere la manopola multifunzione.

Avviso

Se una specifica lista di frequenze radio viene aggiornata, ciò avviene anche per la corrispondente lista di categoria.


Elenchi per categoria

Numerose stazioni RDS

↑ 112 trasmettono un codice PTY che specifica il tipo di programma trasmesso (per es. notizie). Inoltre, alcune stazioni modificano il codice PTY a seconda dei contenuti della trasmissione in corso.

Il sistema Infotainment memorizza queste stazioni, ordinate per tipo di programma, nell'elenco per categoria corrispondente.


Per cercare un tipo di programma determinato dalla stazione: selezionare l'opzione elenco per categoria specifico della gamma d'onda.

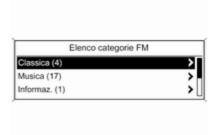

Viene visualizzato un elenco di tipi di programma attualmente disponibili.

Selezionare il tipo di programma desiderato.

CD 400 / CD 400plus: Viene visualizzato un elenco di stazioni che trasmettono un programma del tipo selezionato.



Selezionare la stazione desiderata.

CD 300: viene cercata e sintonizzata la prima stazione ricevibile del tipo selezionato.

Durante l'aggiornamento del relativo elenco stazioni specifico della gamma d'onda viene aggiornato anche l'elenco per categoria.


Avviso

La stazione ricevuta correntemente è quella evidenziata da ●.

Annunci DAB

Il servizio DAB ricevuto correntemente (programma) viene interrotto quando sono in corso annunci di categorie precedentemente attivate.

Attivazione delle categorie di annunci Selezionare Annunci DAB nel menu DAB.



Attivare le categorie di annunci desiderate.

È possibile selezionare diverse categorie di annunci contemporaneamente.

Avviso

Gli annunci DAB possono essere ricevuti solo se la banda di frequenze DAB è attivata.

Radio data system (RDS)

RDS è un servizio delle stazioni FM che facilita notevolmente la ricerca della stazione desiderata e la sua ricezione priva di disturbi.



Vantaggi dell'RDS


- Sul display viene visualizzato il nome del programma della stazione impostata anziché la frequenza.
- Durante una ricerca delle stazioni il sistema Infotainment sintonizza solamente stazioni RDS.
- Il sistema Infotainment si sintonizza sempre sulla migliore frequenza di trasmissione ricevibile della stazione impostata per mezzo della funzione AF (frequenza alternativa).
- A seconda della stazione ricevuta il sistema Infotainment visualizza testo radio che può contenere, per esempio, informazioni sul programma corrente.

Configurazione RDS

Per aprire il menu per la configurazione RDS:

Premere CONFIG.

CD 400 / CD 400plus: Selezionare Impostazioni autoradio e quindi Opzioni RDS. CD 300: Selezionare **Impostazioni** audio, poi **Opzioni** RDS.

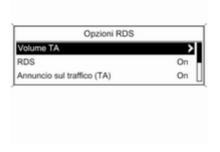

Volume TA

Il volume degli annunci sul traffico (TA) può essere predefinito ▷ 105.

Accensione e spegnimento RDS Impostare l'opzione RDS su On o Off.

Avviso

Se RDS è disattivato, si riattiverà automaticamente quando viene cambiata una stazione radio (mediante funzione di ricerca o pulsante di memorizzazione).

Annuncio sul traffico (TA)

Per attivare o disattivare permanentemente la funzione TA:

Impostare l'opzione Annuncio sul traffico (TA) su On o Off.

Attivazione e disattivazione della regionalizzazione

(per la regionalizzazione l'RDS deve essere attivato)

A certe ore alcune stazioni RDS trasmettono programmi differenti a livello regionale su freguenze diverse.

Impostare l'opzione Regionale (REG) su On o Off.

Se è attivata la regionalizzazione, vengono selezionate solo frequenze alternative (AF) con gli stessi programmi regionali.

Se la regionalizzazione è disattivata, le frequenze alternative delle stazioni vengono selezionate senza tenere conto dei programmi regionali.

Testo scorrevole RDS

Alcune stazioni RDS oscurano il nome del programma nella riga di visualizzazione per visualizzare informazioni aggiuntive.

Per impedire la visualizzazione di informazioni aggiuntive:

Impostare Blocca scorrimento testo su On.

Testo radio:

Se sono stati attivati l'RDS e la ricezione di una stazione RDS, sotto il nome del programma vengono visualizzate informazioni aggiuntive sul programma ricevuto e sui brani musicali trasmessi in quel momento.

Per visualizzare o nascondere le informazioni:

Impostare l'opzione **Testo radio:** su **On** o **Off**.

Servizio informazioni sul traffico

(TP = programma sul traffico)

Le stazioni del servizio informazioni sul traffico sono stazioni RDS che trasmettono notizie sul traffico.

Attivazione/disattivazione del servizio informazioni sul traffico

Per attivare e disattivare la funzione di attesa annunci sul traffico del sistema Infotainment:

Premere TP.

- Se il servizio informazioni sul traffico è attivato viene visualizzato [] nel menu principale della radio.
- Vengono ricevute soltanto le stazioni che trasmettono informazioni sul traffico.
- Se la stazione corrente non trasmette informazioni sul traffico, viene avviata automaticamente una ricerca della stazione successiva che trasmette informazioni sul traffico.
- Se viene trovata una stazione che trasmette informazioni sul traffico, [TP] viene visualizzato nel menu principale della radio.

- Gli annunci sul traffico vengono riprodotti al volume TA predefinito

 ⇒ 105.
- Se il servizio informazioni sul traffico è attivato, la riproduzione del CD/brano MP3 viene interrotta per la durata dell'annuncio sul traffico.

Ascolto dei soli annunci sul traffico

Attivare il servizio informazioni sul traffico e abbassare completamente il volume del sistema Infotainment.

Esclusione degli annunci sul traffico

Per escludere un annuncio sul traffico, per es. durante la riproduzione di un CD/MP3:

Premere **TP** o la manopola multifunzione per confermare il messaggio di annullamento sul display.

L'annuncio sul traffico viene interrotto, ma il servizio informazioni sul traffico rimane attivo.

EON (Enhanced Other Networks)

Con EON è possibile ascoltare gli annunci radio sul traffico anche se la stazione impostata non trasmette informazioni sul traffico proprie. Se è stata impostata una stazione di quel genere, **TP** viene visualizzato evidenziato in nero sul display come se si trattasse di una stazione che trasmette informazioni sul traffico.

Digital audio broadcasting

Il Digital Audio Broadcasting (DAB) è un sistema di trasmissione innovativa e universale.

Le stazioni DAB sono indicate dal nome del programma anziché dalla frequenza di trasmissione.



Informazioni generali

- Con DAB è possibile trasmettere diversi programmi radio (servizi) su un'unica frequenza (ensemble).
- Oltre ai servizi audio digitali di alta qualità, DAB è anche in grado di trasmettere dati associati ai programmi e una quantità di altri servizi dati, tra cui informazioni sul percorso e sul traffico.
- Finché un dato ricevitore DAB è in grado di captare il segnale emesso da una stazione trasmittente (anche se il segnale è molto debole), la riproduzione audio è assicurata.
- Non si verifica alcun fading (indebolimento del suono), tipico della ricezione AM e FM. Il segnale dab viene riprodotto a volume costante.
- Se il segnale DAB è troppo debole per poter essere catturato dal ricevitore, la ricezione si interrompe completamente. Questo problema può essere evitato attivando Risintonizzazione automatica e/o Risintonizz. autom. DAB-FM nel menu impostazioni DAB.

- Le interferenze causate da stazioni su frequenze vicine (un fenomeno tipico della ricezione AM e FM) non si verificano con il DAB.
- Se il segnale DAB viene riflesso da ostacoli naturali o edifici, la qualità di ricezione di DAB migliora, mentre in questi casi la ricezione AM o FM peggiora notevolmente.
- Quando è abilitata la ricezione DAB, il sintonizzatore FM del sistema Infotainment rimane attivo in background e cerca continuamente le stazioni FM con migliore ricezione. Se è attivato TP \$\diftiertightarrow\$ 112, vengono prodotti gli annunci sul traffico della stazione FM al momento con migliore ricezione. Disattivate TP, se non desiderate che la ricezione DAB venga interrotta dagli annunci sul traffico FM.

Configurazione DAB



Premere CONFIG.

Selezionare **Impostazioni autoradio** e poi **Impostazioni DAB**.

Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu di configurazione:

■ Risintonizzazione automatica: con questa funzione attivata, il dispositivo passa allo stesso servizio (programma) o a un altro ensemble DAB (frequenza, se disponibile) quando il segnale DAB è troppo debole per essere captato dal ricevitore.

- Risintonizz. autom. DAB-FM: con questa funzione attivata, il dispositivo passa a una stazione FM corrispondente del servizio DAB attivo (se disponibile) quando il segnale DAB è troppo debole per essere captato dal ricevitore.
- Adattamento audio dinamico: con questa funzione attivata, la gamma dinamica del segnale DAB viene ridotta. Ciò significa che viene ridotto il livello dei suoni più forti, ma non il livello dei suoni più deboli. Di conseguenza il volume del sistema Infotainment può essere alzato fino a udire i suoni più deboli senza che i suoni più forti raggiungano un'intensità eccessiva.
- Banda di frequenza: dopo aver selezionato questa opzione è possibile definire le gamme d'onda DAB che dovranno essere ricevute dal sistema Infotainment.

Lettore CD

Informazioni generali	1	17
Uso	1	18

Informazioni generali

Il lettore CD del sistema Infotainment è in grado di riprodurre CD audio e CD MP3/WMA.

Informazioni importanti sui CD audio e sui CD MP3/WMA

Attenzione

Per nessun motivo si devono inserire nel lettore CD dei DVD sagomati o con diametro di 8 cm.

Non attaccare etichette adesive ai CD perché potrebbero farli inceppare all'interno del lettore CD e provocarne il guasto. Sarà necessaria la sostituzione del dispositivo.

- È possibile utilizzare i seguenti formati di CD:
 - CD-ROM Modalità 1 e Modalità 2 CD-ROM XA Modalità 2, Forma 1 e Forma 2
- È possibile utilizzare i seguenti formati di file:

ISO9660 Livello 1, Livello 2, (Romeo, Joliet).

I file MP3 e WMA scritti in un formato diverso da quelli elencati sopra potrebbe non essere riprodotti correttamente, e i loro nomi di file e di cartella potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Avviso

ISO 13346 non è supportato. Potrebbe essere necesario selezionare manualmente ISO 9660 quando si masterizza un CD audio ad esempio con Windows 7.

- I CD audio con protezione anticopia non conformi allo standard CD audio potrebbero non essere riprodotti correttamente o non essere riprodotti affatto.
- I CD-R e i CD-RW masterizzati sono più sensibili a un trattamento non corretto rispetto ai CD preregistrati. Pertanto è necessario garantire un trattamento corretto, specialmente nel caso di CD-R o CD-RW masterizzati. Vedere sotto.

- I CD-R e CD-RW masterizzati potrebbero non essere riprodotti correttamente o non essere riprodotti affatto. In questo caso non si tratta di un guasto del dispositivo.
- Su CD misti (che contengono brani audio e file compressi, ad es. MP3), è possibile riprodurre separatamente i brani audio e i file compressi.
- Evitare di lasciare impronte digitali durante la sostituzione dei CD.
- Riporre i CD nelle loro custodie immediatamente dopo averli rimossi dal lettore CD per proteggerli da danneggiamenti e sporcizia.
- La sporcizia e i liquidi sui CD possono sporcare la lente del lettore CD all'interno del dispositivo e provocare guasti.
- Proteggere i CD dal calore e dalla radiazione solare diretta.
- Le seguenti restrizioni si applicano ai dati memorizzati su un CD MP3/ WMA:

Numero di brani: max. 999 Numero di cartelle: max. 255 Profondità della struttura delle cartelle: max. 64 livelli (raccomandata: max. 8 livelli)

Numero di elenchi di riproduzione: max. 15


Numero di canzoni per elenco di riproduzione: max. 255

Estensioni applicabili della playlist: .m3u, .pls, .asx, .wpl

Questa sezione si occupa solo della riproduzione dei file MP3, in quanto il funzionamento dei file MP3 e WMA è identica. Quando viene caricato un CD con file WMA vengono visualizzati i menu MP3.

Uso

Avviare la riproduzione del CD



Premere **CD** per aprire il menu CD o MP3.

Se nel lettore CD è presente un CD, viene iniziata la riproduzione del CD.

A seconda dei dati memorizzati nel CD audio o CD MP3 il display visualizzerà informazioni differenti sul CD e sul brano musicale corrente.

Inserire il CD

Inserire un CD con il lato stampato verso l'alto nella fessura del lettore CD finché non viene caricato.

Avviso

Se è inserito un CD, il simbolo CD viene visualizzato nella riga superiore del display.

Modifica della visualizzazione della pagina standard

(solo con CD 300)

Durante la riproduzio

Durante la riproduzione di un CD audio o di un brano MP3: premere la manopola multifunzione e selezionare Visualizzazione pagina CD predefinita o Visualizzaz. pagina MP3 predefinita.

Selezionare l'opzione desiderata.

Modifica del livello delle cartelle

Premere 🗈 o 🖃 per passare a un livello di cartelle superiore o inferiore.

Passaggio al brano successivo o al brano precedente


Premere brevemente 41 Kl o N DD.

Avanti o indietro veloce

Premere e tenere premuto ◀ Ͷ o Ͷ Ϧ per avanzare rapidamente o riavvolgere il brano in corso.

Selezione dei brani dal menu CD audio o MP3

Durante la riproduzione di un CD audio




Premere la manopola multifunzione per aprire il menu relativo al CD audio.

Per la riproduzione di tutti i brani in ordine casuale: impostare **Ripr.** casuale brani su **On**.

Per selezionare un brano sul CD audio: selezionare **Elenco tracce** e poi il brano desiderato.

Durante la riproduzione di MP3

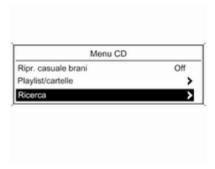

Premere la manopola multifunzione per aprire il menu MP3.

Per la riproduzione di tutti i brani in ordine casuale: impostare **Ripr.** casuale brani su **On**.

Per selezionare un brano in una cartella o in una playlist selezionare Playlist/cartelle.

120 Lettore CD

Selezionare una cartella o un elenco di riproduzione e poi il brano desiderato.

Avviso

Se un CD contiene sia dati audio che MP3 è possibile selezionare i dati audio da **Playlist/cartelle**.

Per aprire un menu con opzioni aggiuntive per la ricerca e la selezione dei brani: selezionare **Ricerca**. Le opzioni disponibili variano in base ai dati salvati sul CD MP3.

Il processo di ricerca sui CD MP3 può durare alcuni minuti. Durante questo tempo verrà ricevuta l'ultima stazione sintonizzata.

Rimozione di un CD

Premete △.

Il CD viene espulso dalla fessura del lettore CD.

Se il CD non viene rimosso dopo l'espulsione, viene nuovamente caricato automaticamente dopo alcuni secondi.

Ingresso AUX

Informazioni generali	121
Uso	121

Informazioni generali

Nella consolle centrale si trova una porta AUX per il collegamento di sorgenti audio esterne.

È possibile, ad esempio, collegare un lettore CD portatile a un ingresso AUX con uno spinotto da 3,5 mm.

Avviso

La presa deve sempre essere mantenuta pulita e asciutta.

Uso

Premere una o più volte **AUX** per attivare la modalità AUX.



Una sorgente audio collegata all'ingresso AUX può essere gestita soltanto tramite i comandi sulla sorgente audio stessa.

Porta USB

Informazioni generali	122
Riproduzione dei file audio	
memorizzati´	122

Informazioni generali

Nella console centrale si trova una porta USB per il collegamento di sorgenti dati audio esterne.

I dispositivi collegati alla porta USB sono gestiti mediante i comandi e i menu del sistema Infotainment.

Avviso

La presa deve sempre essere mantenuta pulita e asciutta.

Avvertenze

È possibile collegare i seguenti dispositivi alla porta USB:

- iPod
- Zune
- Dispositivo PlaysForSure (PFD)
- Chiavetta USB

Avviso

Il sistema Infotainment non supporta tutti i tipi di iPod, Zune, PFD o drive USB.

Riproduzione dei file audio memorizzati




Premere una o più volte **AUX** per attivare la modalità USB.

Ha inizio la riproduzione dei dati audio memorizzati sul dispositivo USB.

Il funzionamento della sorgente dati collegata tramite USB corrisponde generalmente a quello di un CD MP3/WMA ♥ 118.

Le pagine seguenti descrivono esclusivamente gli aspetti diversi/supplementari relativi al funzionamento. Il funzionamento e le schermate sono descritte solo per le unità USB. Il funzionamento di altri dispositivi, ad es. iPod o Zune è generalmente molto simile.

Selezione dei brani dal menu USB

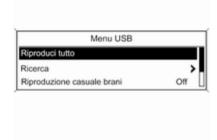

Premere la manopola multifunzione per aprire il menu USB.

Per la riproduzione di tutti i brani in successione: selezionare **Riproduci** tutto.

Per visualizzare un menu con varie opzioni aggiuntive per la ricerca e la selezione dei brani: selezionare **Ricerca**.

Il processo di ricerca sul dispositivo USB può durare alcuni minuti. Durante questo tempo verrà ricevuta l'ultima stazione sintonizzata.

Per la riproduzione di tutti i brani in ordine casuale: impostare Riproduzione casuale brani su On.

Per ripetere il brano corrente: impostare **Ripeti** su **On**.

Riconoscimento del parlato

Informazioni generali	124
Utilizzo del telefono	125

Informazioni generali

Il riconoscimento del parlato del sistema Infotainment consente di gestire il portale del telefono tramite comandi vocali. Riconosce comandi e sequenze numeriche indipendentemente dalla persona che li sta pronunciando. I comandi e le sequenze numeriche possono essere pronunciati senza effettuare pause tra le singole parole.

E' possibile salvare numeri di telefono assegnando un nome liberamente selezionabile dall'utente (etichetta vocale). Utilizzando questi nomi si può successivamente avviare un collegamento telefonico.

In caso di funzionamento o comandi errati, il riconoscimento vocale emette un segnale visivo e/o acustico e chiede di ripetere il comando desiderato. Inoltre, il riconoscimento vocale riconosce i comandi più importanti e rivolge richieste all'utente quando necessario.

Per evitare che le conversazioni effettuate all'interno del veicolo attivino accidentalmente le funzioni di sistema, il riconoscimento vocale non funziona finché non è attivato.

Note importanti per il supporto linguistico

- Non tutte le lingue disponibili per il display del sistema Infotainment sono disponibili anche per il riconoscimento vocale.
- Se la lingua attualmente selezionata per il display non è supportata dal riconoscimento vocale è necessario inserire i comandi vocali in inglese.

Per poter inserire i comandi vocali in inglese è necessario innanzitutto attivare il menù principale del telefono premendo **PHONE** sul sistema Infotainment e quindi attivare il riconoscimento del parlato del portale telefono premendo & sul volante.

Utilizzo del telefono

Attivazione del riconoscimento vocale

Per attivare il riconoscimento vocale del Mobile Phone portal, premere & presente sul volante. Per la durata del dialogo vengono silenziate tutte le sorgenti audio attive e viene esclusa la ricezione di notizie sul traffico.

Regolazione del volume dell'emissione vocale

Ruotare la manopola del volume sul sistema Infotainment o premere + o – sul volante.

Cancellazione di un dialogo

Esistono vari modi per disattivare il riconoscimento vocale e annullare un dialogo:

- Premere ≱ sul volante.
- Dire "Annulla".
- Non immettere (pronunciare) alcun comando per un certo tempo.
- Dopo il terzo comando non riconosciuto.

Funzionamento

Con l'aiuto del riconoscimento vocale il telefono può essere utilizzato molto comodamente tramite comandi vocali. È sufficiente attivare il riconoscimento vocale e inserire (pronunciare) il comando desiderato. Dopo aver pronunciato il comando il sistema Infotainment guida l'utente nel dialogo ponendo le domande necessarie e rispondendo in maniera adeguata per ottenere l'azione desiderata.

Comandi principali

Dopo l'attivazione del riconoscimento vocale un breve segnale acustico indica che il riconoscimento vocale è in attesa di ricevere un comando.

Principali comandi disponibili:

- "Componi"
- "Chiama"
- "Richiamata"
- "Memorizza"
- "Elimina"
- "Elenco telefonico"
- "Associare"

- "Seleziona dispositivo"
- "Risposta vocale"

Comandi disponibili frequentemente

- "Aiuto": il dialogo termina e vengono elencati tutti i comandi disponibili nella funzione corrente.
- "Annulla": il riconoscimento vocale è disattivato.
- "Sì": viene eseguita un'azione opportuna a seconda del contesto.
- "No": viene eseguita un'azione opportuna a seconda del contesto.

Immissione di un numero telefonico Dopo il comando "Componi", il riconoscimento vocale chiede di pronunciare un numero.

Il numero telefonico deve essere pronunciato con un tono di voce normale senza pause artificiali tra le singole cifre.

Il riconoscimento funziona al meglio se viene effettuata una pausa di almeno mezzo secondo ogni tre-cinque cifre. Poi il sistema Infotainment ripete le cifre riconosciute. A questo punto è possibile pronunciare altre cifre o i seguenti comandi:

- "Componi": i comandi pronunciati sono stati accettati.
- "Elimina": l'ultimo numero pronunciato o l'ultimo blocco di cifre pronunciato è stato cancellato.
- "Più": viene immesso un "+" iniziale per le chiamate all'estero.
- "Verifica": i comandi pronunciati vengono ripetuti dall'emissione vocale.
- "Asterisco": viene immesso un asterisco "*".
- "Cancelletto": viene immesso un cancelletto "#".
- "Aiuto"
- "Annulla"

La lunghezza massima del numero di telefono da inserire è di 25 cifre.

Per effettuare una chiamata all'estero è possibile pronunciare la parola "Più" (+) all'inizio del numero. Il più consente di chiamare da qualsiasi Paese senza conoscere il prefisso per le chiamate internazionali di quel Paese. Poi pronunciare il prefisso del Paese desiderato.

Esempio di dialogo Utente: "Componi"

Emissione vocale: "Dica il numero da comporre per favore"

Utente: "Più Quattro Nove"

Emissione vocale: "Più Quattro Nove"

Utente: "Sette Tre Uno"

Emissione vocale: "Sette Tre Uno"

Utente: "Uno Uno Nove Nove"

Emissione vocale: "Uno Uno Nove Nove"

Utente: "Componi"

Emissione vocale: "Composizione del numero in corso"

Immissione di un nome

Per mezzo del comando "Chiama" viene immesso un numero telefonico che è stato memorizzato nella rubrica con un nome (etichetta vocale).

Comandi disponibili:

- "Sì"
- "No"
- "Aiuto"
- "Annulla"

Esempio di dialogo Utente: "Chiama"

Emissione vocale: "Dica il nome da

chiamare per favore"
Utente: <Nome.>

Emissione vocale: "Vuole chiamare

<Michele>?"

Emissione vocale: "Composizione del numero in corso"

Effettuazione di una seconda chiamata

Durante una chiamata telefonica attiva è possibile effettuare una seconda chiamata. Per iniziare la chiamata, premere &.

Comandi disponibili:

- "Invia": attivazione di DTMF manuale (composizione a toni), per es. per la segreteria telefonica o per operazioni di telephone banking.
- "Invia nome": attivazione di DTMF (composizione a toni) pronunciando un nome (etichetta vocale).
- "Componi"
- "Chiama"
- "Richiamata"
- "Aiuto"
- "Annulla"

Esempio di dialogo

Utente: <se è attiva una chiamata telefonica: premere

Utente: "Invia"

Emissione vocale: "Dica il numero da inviare, per favore"

(per la pronuncia del numero vedere l'esempio di dialogo **Immissione di un numero telefonico**)

Utente: "Invia"

Richiamata

Per richiamare l'ultimo numero composto, utilizzare il comando "Richiamata".

Salvataggio

Con il comando "Memorizza" un numero di telefono viene salvato nella rubrica telefonica con un nome (etichetta vocale).

Il nome immesso deve essere ripetuto una volta. Il tono di voce e la pronuncia devono essere per quanto possibile identici per entrambe le ripetizioni, altrimenti il riconoscimento vocale rifiuta l'etichetta.

È possibile memorizzare nella rubrica un massimo di 50 etichette vocali.

Le etichette vocali sono legate all'utente, ossia le etichette vocali possono essere aperte soltanto dalla persona che le ha registrate.

Per evitare che la parte iniziale della registrazione di un nome salvato venga tagliata è opportuno effettuare una breve pausa dopo la richiesta di pronunciare il nome.

Per poter utilizzare le etichette vocali indipendentemente dal luogo, cioè anche quando ci si trova all'estero, anteporre a tutti i numeri di telefono il carattere "più" seguito dal prefisso del Paese.

Comandi disponibili:

- "Memorizza": i comandi pronunciati sono stati accettati.
- "Verifica": l'ultimo comando pronunciato viene ripetuto.
- "Aiuto"
- "Annulla"

Esempio di dialogo

Utente: "Memorizza"

Emissione vocale: "Dica il numero da memorizzare"

(per la pronuncia del numero vedere l'esempio di dialogo **Immissione di un numero telefonico**)

Utente: "Memorizza"

Emissione vocale: "Dica il nome da memorizzare"

Utente: <Nome.>

Emissione vocale: "Ripetere il nome per confermare per favore"

Utente: <Nome.>

Emissione vocale: "Memorizzazione del nome in corso"

Cancellare

È possibile cancellare un'etichetta vocale salvata precedentemente con il comando "Elimina".

Comandi disponibili:

- "Sì"
- "No"
- "Aiuto"
- "Annulla"

Ascolto di nomi memorizzati

L'emissione vocale di tutti i nomi memorizzati (etichette vocali) viene avviata con il comando "Elenco telefonico".

Comandi disponibili durante l'emissione vocale delle etichette vocali:

- "Chiama": viene selezionato il numero di telefono dell'ultima etichetta letta ad alta voce.
- "Elimina": viene cancellata la voce della rubrica dell'ultima etichetta letta ad alta voce.

Salvataggio o cancellazione di un telefono cellulare nell'elenco dispositivi

Con il comando "Associare" è possibile salvare un telefono cellulare nell'elenco dispositivi del Mobile Phone portal o cancellarlo da esso ⊅ 131.

Comandi disponibili:

- "Aggiungi"
- "Elimina"
- "Aiuto"
- "Annulla"

Esempio di dialogo Utente: "Associare"

Emissione vocale: "Vuole aggiungere o eliminare un dispositivo?"

Utente: "Aggiungi"

Emissione vocale: "Iniziare la connessione con il dispositivo esterno per favore. Usare il codice <1234>"

Emissione vocale: "Vuole associare il dispositivo?"

Utente: "Sì"

Emissione vocale: "Il dispositivo è connesso come numero <numero_dispositivo>"

Selezione di un telefono cellulare dall'elenco dispositivi

Con il comando "Seleziona dispositivo" è possibile selezionare un telefono cellulare nell'elenco dispositivi per stabilire una connessione Bluetooth.

Esempio di dialogo

Utente: "Seleziona dispositivo"

Emissione vocale: "Dica il numero del dispositivo da selezionare per favore"

Utente: <numero_dispositivo>

Emissione vocale: "Vuole selezionare il numero del dispositivo <numero_dispositivo>?"

Utente: "Sì"

Emissione vocale: "Vuole associare il dispositivo?"

Utente: "Sì"

Emissione vocale: "Un momento. Il sistema cerca il dispositivo selezionato"

Emissione vocale: "Il dispositivo numero <num_disp> è selezionato"

Risposta vocale

A ogni comando vocale viene fornita una risposta o un commento da parte del sistema Infotainment per mezzo di un'emissione vocale adatta alla situazione.

Per attivare o disattivare l'emissione vocale, accedere a "Risposta vocale" o premere &.

Telefono

Informazioni generali	130
Connessione Bluetooth	131
Chiamata di emergenza	136
Funzionamento	136
Telefoni cellulari e apparecchiature radio CB	139

Informazioni generali

Il Mobile Phone portal offre la possibilità di effettuare conversazioni telefoniche tramite un microfono del veicolo e gli altoparlanti del veicolo e di gestire le funzioni più importanti del telefono cellulare tramite il sistema Infotainment presente nel veicolo. Per poter usare il Mobile Phone portal, il telefono cellulare deve essere collegato mediante Bluetooth.

È disponibile un'opzione che consente di gestire il Mobile Phone portal mediante il sistema di riconoscimento vocale.

Non tutte le funzioni del Mobile Phone portal per telefoni cellulari sono supportate da tutti i telefoni. Le possibili funzioni del telefono dipendono dal telefono cellulare e dal gestore di telefonia mobile utilizzato. Ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili nelle istruzioni del proprio telefono cellulare o possono essere richieste al proprio gestore di rete.

Informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza stradale

△Avvertenza

I telefoni cellulari influiscono sull'ambiente circostante. Per questo motivo sono state emanate norme di sicurezza in materia. Si deve essere al corrente di tali norme prima di usare il telefono cellulare.

⚠ Avvertenza

L'utilizzo della funzione vivavoce durante la guida può essere pericolosa in quanto la conversazione telefonica riduce la concentrazione del conducente. Parcheggiare il veicolo prima di usare la funzione viva voce. Seguire sempre le norme del paese in cui ci si trova.

Rispettare le norme particolari eventualmente vigenti in alcune aree specifiche e spegnere sempre il telefono cellulare se l'uso di telefoni cellulari è proibito, se il telefono è causa di interferenze o se si possono verificare situazioni pericolose.

Bluetooth

Il portale del telefono è certificato dal Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Ulteriori informazioni sulla specifica sono disponibili su Internet, nel sito http://www.bluetooth.com

Funzionamento del riconoscimento vocale


Non utilizzare il riconoscimento vocale in caso di emergenza, poiché nelle situazioni di stress la voce può alterarsi a tal punto da non poter essere più riconosciuta sufficientemente per stabilire la connessione desiderata con la rapidità necessaria.

Connessione Bluetooth

Bluetooth è uno standard radio per la connessione senza fili, per esempio di un telefono ad altri dispositivi. È possibile trasferire informazioni come la rubrica telefonica, il registro chiamate, il nome dell'operatore di rete e l'intensità del campo. A seconda dei tipi di telefono, la funzionalità può essere limitata.

Per poter impostare una connessione Bluetooth con il portale telefono, la funzione Bluetooth del telefono cellulare deve essere attivata e il telefono cellulare deve essere impostato su "visibile". Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del telefono cellulare.

Menu Bluetooth

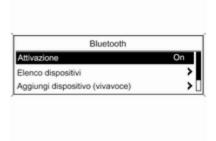

Premere CONFIG.

Selezionare **Impostazioni telefono** e poi **Bluetooth**.

Attivazione Bluetooth

Se la funzione Bluetooth del Mobile Phone portal è disattivata: impostare **Attivazione** su **On** e confermare il messaggio successivo.

Elenco dispositivi

Quando un telefono cellulare viene collegato per la prima volta al Mobile Phone portal tramite Bluetooth, viene memorizzato nell'elenco dispositivi.



Nell'elenco dispositivi è possibile memorizzare fino a un massimo di 5 telefoni cellulari.

Prima connessione di un telefono cellulare

Sono disponibili due modalità per connettere un telefono cellulare al Mobile Phone portal: aggiungerlo come dispositivo vivavoce oppure utilizzare un Profilo di accesso SIM (SIM Access Profile, SAP).


Modalità vivavoce

Quando il telefono cellulare viene aggiunto come dispositivo vivavoce, l'utente può effettuare o ricevere telefonate e utilizzare varie funzioni mediante il portale telefono. La gamma di funzioni disponibili dipende dal telefono cellulare. Mentre è collegato al portale telefono, è possibile utilizzare il telefono cellulare come al solito. Notare che la batteria del telefono cellulare si può scaricare più velocemente del solito quando, oltre a utilizzare normalmente il telefono, si ha una connessione Bluetooth attiva.

Modalità SAP

Quando si utilizza la modalità SAP, il Mobile Phone portal rende disponibile una gamma di funzioni più ampia, ad es. varie opzioni relative alla sicurezza e alla messaggistica. La gamma effettiva di funzioni dipende dal gestore di rete. Inoltre, in modalità SAP il telefono cellulare è in standby. Sono attive solo la connessione Bluetooth e la scheda SIM, e quindi il consumo di energia del telefono cellulare connesso è minore.


Collegare un telefono cellulare come dispositivo vivavoce



Selezionare **Aggiungi dispositivo** (vivavoce). Viene visualizzato il codice Bluetooth da immettere nel telefono cellulare.

Ora il Mobile Phone portal può essere rilevato da altri dispositivi Bluetooth.

Non appena il telefono cellulare ha rilevato il Mobile Phone portal è possibile immettere il codice Bluetooth nel telefono cellulare.



Non appena il Mobile Phone portal ha rilevato il telefono cellulare è possibile confermare l'avvenuta connessione.

Il telefono cellulare viene inserito nell'elenco dei dispositivi e può funzionare tramite il Mobile Phone portal.

Modifica del codice Bluetooth (solo per la modalità vivavoce)

La prima volta che viene stabilita una connessione Bluetooth al Mobile Phone portal, viene visualizzato un codice predefinito. È possibile modificare questo codice predefinito in

qualsiasi momento. Per motivi di sicurezza deve essere utilizzato un codice di quattro cifre scelte a caso.



Selezionare **Modifica codice Bluetooth**. Modificare il codice
Bluetooth corrente nel menu visualizzato e confermare il codice modificato con **Ok**.

Collegare un telefono cellulare mediante SIM Access Profile (SAP) Selezionare Aggiungi dispositivo accesso SIM.

Il Mobile Phone portal cerca i dispositivi disponibili e visualizza l'elenco dei dispositivi che trova.

Avviso

Il telefono cellulare deve avere la funzione Bluetooth attivata ed essere impostato su "visibile".




Selezionare il telefono cellulare desiderato dall'elenco. Il display del sistema Infotainment mostra il codice SAP di 16 cifre. Abbinamento a MyMobile

Codice: 1234 5678 9101 1121

Digitare il codice SAP visualizzato nel telefono cellulare (senza spazi). Il display del sistema Infotainment mostra il codice PIN del telefono cellulare.

Se la funzione **Richiesta PIN** è attiva, l'utente dovrà inserire il codice PIN della scheda SIM nel telefono cellulare.



Inserire il codice PIN della SIM del telefono cellulare. Il telefono cellulare è ora collegato al Mobile Phone portal. Il Mobile Phone portal consente di utilizzare i servizi del gestore di rete mobile.

Connessione di un telefono cellulare memorizzato nell'elenco dispositivi



Scegliere il telefono cellulare desiderato e selezionare l'opzione **Seleziona** nel menu visualizzato.

Non appena il Mobile Phone portal ha rilevato il telefono cellulare è possibile confermare l'avvenuta connessione.

Il telefono cellulare può essere utilizzato tramite il Mobile Phone portal.

Rimozione del telefono cellulare dall'elenco dispositivi

Selezionare il telefono cellulare desiderato dall'elenco dispositivi. Nel menu visualizzato selezionare **Elimina** e confermare il messaggio successivo.

Configurazione di un telefono collegato

Il menu **Impostazioni telefono** consente di configurare varie impostazioni dei telefoni cellulari, se il telefono è collegato via SAP.

Regolare la suoneria

Per modificare il tipo di suoneria:

Premere CONFIG.

Selezionare **Impostazioni telefono** e poi **Suoneria**.

Selezionare l'opzione desiderata.

Per modificare il volume della suoneria:

Mentre il telefono squilla, ruotare del sistema Infotainment o premere + o – sul volante.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Premere CONFIG.

Selezionare **Impostazioni telefono** e poi **Sicurezza**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo sulla sicurezza.

Attivazione/disattivazione della richiesta PIN

Selezionare Richiesta PIN On o Off.

Inserire il codice PIN della SIM del telefono cellulare e confermare.

Avviso

Questa opzione dipende dal provider del servizio telefonico.

Modifica del codice PIN Selezionare Modifica PIN.

Inserire il codice PIN corrente. Inserire il codice PIN nuovo. Ripetere il codice PIN nuovo e confermare. Il codice PIN è stato modificato.

Configurazione dei servizi di rete Selezionare Impostazioni telefono e poi Servizi di rete. Compare la finestra di dialogo Servizi di rete. A seconda del gestore di rete e del telefono cellulare sono disponibili diverse opzioni.

- Selezione rete: scegliere tra selezione automatica o manuale di rete.
- Chiamata in attesa: attivare o disattivare le chiamate in attesa.
- Deviazione chiamate: selezionare le opzioni diverse a seconda della situazione.
- Blocco chiamate: configurare le opzioni di blocco delle chiamate a seconda della situazione.

Per i dettagli sulla configurazione dei servizi di rete, consultare il manuale del telefono cellulare o contattare il gestore di rete mobile.

Configurazione del numero del centro SMS

Il numero del centro SMS è un numero di telefono che funge da ponte per trasferire i messaggi SMS tra telefoni cellulari. Questo numero è in genere predefinito dal gestore di rete. Per configurare il numero del centro SMS, selezionare **Impostazioni telefono** e poi **Numero centro SMS**. Se necessario, modificare il numero del centro SMS.

Resettare le impostazioni di fabbrica del telefono cellulare

Selezionare **Impostazioni telefono** e poi **Ripristina impost. di fabbrica**.

Chiamata di emergenza

A Avvertenza

La connessione non può essere garantita in tutte le situazioni. Per questo motivo è opportuno non affidarsi esclusivamente a un telefono cellulare quando si tratta di comunicazioni di importanza vitale (ad esempio un'emergenza medica).

In alcune reti potrebbe essere necessaria la presenza nel telefono cellulare di una carta SIM valida inserita correttamente.

⚠ Avvertenza

Ricordarsi che è possibile fare e ricevere chiamate al telefono cellulare, se ci si trova in un'area di servizio dove la copertura del segnale sia abbastanza forte. In alcune circostanze non è possibile fare chiamate d'emergenza tramite le reti di telefonia cellulare; è possibile che tali telefonate non possano essere fatte quando altri servizi e/o funzioni del telefono cellulare sono attive. È consigliabile chiedere informazioni sull'argomento ai fornitori locali del servizio telefonico.

Il numero di emergenza può variare da una regione o da una nazione all'altra. Informarsi in anticipo sul numero di emergenza vigente nella zona in cui ci si trova.

Effettuazione di una chiamata di emergenza

Comporre il numero per le chiamate di emergenza (per es. **112**).

Viene stabilita la connessione telefonica con la centrale operativa.

Rispondere alle domande del personale addetto sulla situazione di emergenza.

Avvertenza

Non terminare la chiamata finché ciò non viene richiesto dalla centrale operativa.

Funzionamento

Introduzione

Non appena è stata stabilita una connessione Bluetooth fra il proprio telefono cellulare e il sistema Infotainment, è possibile utilizzare numerose funzioni del telefono cellulare attraverso il sistema Infotainment.

Per es., è possibile stabilire una connessione tramite il sistema Infotainment con i numeri telefonici memorizzati nel telefono cellulare o modificare i numeri telefonici.

Avviso

Nella modalità vivavoce è possibile continuare a usare le funzioni del telefono, ad esempio ricevere una telefonata o regolare il volume.

Dopo aver stabilito una connessione fra il telefono cellulare e il sistema Infotainment i dati del telefono cellulare vengono trasmessi al sistema Infotainment. La trasmissione può richiedere un certo tempo a seconda del modello di telefono. Durante questo periodo il funzionamento del telefono cellulare tramite il sistema Infotainment è possibile soltanto in misura limitata

Non tutti i telefoni supportano tutte le funzioni del Mobile Phone portal. È quindi possibile che si presentino differenze rispetto alla gamma di funzioni descritte con questi telefoni specifici.

Regolazione del volume della funzione vivavoce

Ruotare \circ sul sistema Infotainment o premere + o - sul volante.

Composizione di un numero di telefono




Con il menu principale del telefono attivo, premere la manopola multifunzione per aprire il menu per il funzionamento del telefono.

Sono disponibili diverse opzioni per comporre numeri telefonici, utilizzare la rubrica e i registri chiamate, visualizzare e modificare messaggi.

Utilizzando il comando **Telefono off**, è possibile staccare il telefono collegato dal Mobile Phone portal.

Immissione manuale di un numero

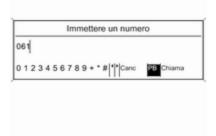

Selezionare **Immettere un numero** e immettere la sequenza di cifre desiderata.

Selezionare **Chiama** per iniziare a comporre il numero.


È possibile passare al menu della rubrica selezionando **PB**.

Rubrica


Dopo che è stata stabilita la connessione la rubrica viene confrontata con la rubrica nella memoria temporanea, purché sia collegata la stessa carta SIM o lo stesso telefono. Durante questo periodo eventuali nuove voci aggiunte non vengono visualizzate.

Se la carta SIM o il telefono sono differenti, la rubrica viene ricaricata. Questa procedura può richiedere alcuni minuti a seconda del modello di telefono.

Selezione di un numero di telefono dalla rubrica



Selezionare **Rubrica**. Nel menu visualizzato, selezionare il gruppo di iniziali desiderato per effettuare una preselezione delle voci della rubrica da visualizzare.




Avviso

Le voci della rubrica vengono inserite man mano che vengono trasferite dal telefono cellulare. La presentazione e l'ordine delle voci della rubrica possono essere visualizzate in maniera diversa sul display del sistema Infotainment e su quello del telefono cellulare.

Dopo aver effettuato la preselezione: selezionare la voce desiderata nella rubrica per visualizzare i numeri salvati in questa voce.


Selezionare il numero desiderato per iniziare il processo di composizione.

Registri chiamate



Mediante il menu **Registri chiamate**, l'utente può visualizzare le chiamate in entrata, quelle in uscita e quelle perse e comporre i numeri relativi. Per iniziare a comporre un numero: selezionare il registro chiamate desiderato, una voce del registro chiamate e infine il numero di telefono desiderato.

Funzioni di messaggeria



Quando il telefono cellulare è collegato in modalità SAP, l'utente può visualizzare, scrivere e inviare messaggi mediante il Mobile Phone portal. Questo menu consente anche di cancellare i messaggi.

Per visualizzare i messaggi ricevuti, selezionare **Messaggi ricevuti**.

Per visualizzare i messaggi inviati, selezionare **Messaggi inviati**.

Per scrivere un messaggio, selezionare **Componi nuovo messaggio**.

Avviso

I messaggi sono limitati a 70 caratteri.

Chiamata in arrivo

Quando c'è una chiamata in arrivo viene visualizzato un menu che consente di accettare o rifiutare la chiamata.

Selezionare l'opzione desiderata.

Funzioni durante una telefonata

Con una telefonata in corso, premere la manopola multifunzione per aprire un sottomenu.

Sono disponibili diverse opzioni a seconda della situazione e delle funzionalità del telefono cellulare:

- Riaggancia: disconnessione della connessione telefonica.
- Chiama numero: immettere un numero di telefono per effettuare una seconda chiamata o utilizzare la funzione DTMF (composizione a toni), per es. per la segreteria telefonica o per operazioni di telephone banking.

- Disconnetti chiamata: disconnessione di un partecipante a una conferenza telefonica.
- Unisci chiamate: unione di due chiamate quando vi sono più chiamate attive.
- Commuta chiamate: passaggio da una chiamata all'altra se vi sono più chiamate.
- Silenzia chiamata: silenziamento di una chiamata.

Telefoni cellulari e apparecchiature radio CB

Istruzioni di installazione e linee guida operative

Quando si installa e si utilizza un telefono cellulare, è necessario rispettare le istruzioni di installazione specifiche del veicolo e le linee guida operative del costruttore del telefono cellulare e dell'impianto vivavoce. In caso contrario, l'omologazione del veicolo potrebbe essere invalidata (Direttiva UE 95/54/CE). Suggerimenti per un funzionamento senza problemi:

- L'antenna esterna deve essere installata in modo professionale per raggiungere il raggio di portata massimo possibile.
- Potenza di trasmissione massima: 10 Watt.
- Il cellulare deve essere installato in una posizione idonea. Tenere in considerazione la nota relativa nel Manuale d'uso e manutenzione, sezione Sistema airbag.

Richiedere assistenza per identificare le posizioni di montaggio predeterminate per l'antenna esterna o i supporti di altri dispositivi; informarsi inoltre sulle modalità di utilizzo di dispositivi con una potenza di trasmissione superiore a 10 Watt.

L'uso di un dispositivo vivavoce senza antenna esterna e che utilizza gli standard di telefonia mobile GSM 900/1800/1900 e UMTS è consentito solo se la potenza di trasmissione massima del telefono cellulare non supera i 2 watt per il GSM 900, o 1 watt per gli altri tipi.

Per motivi di sicurezza, non utilizzare il telefono durante la guida. Anche l'uso di un sistema vivavoce può rappresentare una distrazione durante la guida.

⚠ Avvertenza

Le apparecchiature radio e i telefoni cellulari non conformi con gli standard di telefonia mobile sopra elencati si devono utilizzare solamente con un'antenna posta al di fuori del veicolo.

Attenzione

Quando utilizzati all'interno del veicolo senza un'antenna esterna, i telefoni mobili e gli impianti radio possono provocare guasti nell'elettronica del veicolo, a meno che non vengano rispettate le normative sopra descritte.

Indice analitico

Α	
Accensione della radio 1	07
Accensione o spegnimento del sistema Infotainment	99
delle stazioni1	
Annunci del traffico1	
Attivazione del lettore CD 1 Attivazione del riconoscimento	18
vocale1	25
Avviare la riproduzione del CD 1	
B Bluetooth1	30
С	
	26
Chiamata di emergenza 1 Compensazione del volume in	30
funzione della velocità	aa
Configurazione DAB 1	
Configurazione RDS 1	
Connessione Bluetooth	
D	4 -
DAB1	
Digital audio broadcasting 1	10

E	
Elenchi dei preferiti)
automatica108	3
Enhanced Other Networks 112 EON112	2
F	
Funzionamento	
Funzionamento del menu	
Funzionamento di base	
I	
Impostazioni del tono 104	ļ
Impostazioni di volume	5
Informazioni generali 90, 117, 121, 122, 124, 130)
L	
Lettore CD	
attivazione118 informazioni importanti117	
uso118	
M	
Manopola multifunzione100)
Memorizzazione delle stazioni	a
Menu gamme d'onda	

Modalità SAP	Ricerca stazioni	Connessione Bluetooth 131 elementi di comando 130
Wodalita vivavoce131	attivazione	funzioni di messaggeria 136
P	uso	funzioni di messaggena 136 funzioni durante una telefonata 136
Panoramica dei comandi 92	utilizzo del telefono	informazioni importanti
Profilo accesso SIM (SAP) 131	volume per la voce in uscita 125	modalità vivavoce131
Pulsante BACK100		
	Riproduzione dei file audio	Profilo accesso SIM (SAP) 131
R	memorizzati122	registri chiamate
Radio	S	regolazione del volume
Radio data system (RDS) 112	Selezione della banda di	regolazione delle suonerie 131
attivazione107	frequenza107	ricarica della batteria130
Digital audio broadcasting	Silenziamento	rubrica136
(DAB)115	Sistema Infotainment	l u
elenchi dei preferiti109	compensazione del volume in	Uso99, 107, 118, 121
elenchi di memorizzazione	funzione della velocità 105	Uso del lettore CD
automatica 108	impostazioni del volume 105	Uso del sistema Infotainment 99
elenchi stazioni110	impostazioni tono 103	Utilizzo dell'ingresso AUX 121
menu gamme d'onda110	•	
ricerca di una stazione107	volume degli annunci sul traffico105	Utilizzo della porta USB
selezione della lunghezza		Utilizzo della radio
d'onda107	volume massimo	Utilizzo del telefono 125
uso107	all'accensione105	V
Radio data system (RDS) 112	Т	Volume per la voce in uscita 125
RDS112	Telefoni cellulari e	Volume per la voce in ascita 120
Regionalizzazione112	apparecchiature radio CB 139	
Regolazione del volume99	Telefono	
Ricarica delle batterie del	Bluetooth130	
telefono130	chiamate di emergenza 136	
[GIGIOIIO 130	Cilialitate di cilici geliza 130	I

composizione di un numero.... 136

Ricerca delle stazioni....... 108, 109

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono valide a partire dalla data indicata di seguito. Adam Opel AG si riserva il diritto di apportare modifiche a specifiche tecniche, funzionalità e design dei veicoli relativamente alle informazioni contenute nella presente pubblicazione nonché alla pubblicazione stessa.

Edizione: febbraio 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Stampato su carta sbiancata senza cloro.

KTA-2748/4-it 02/2015

